


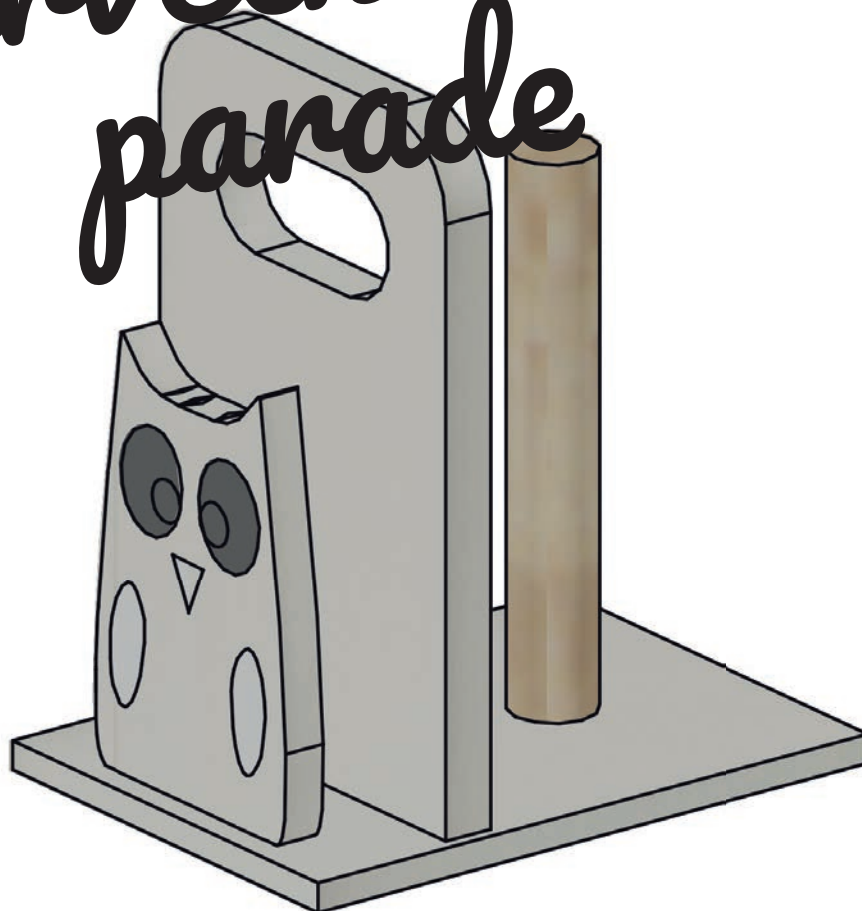

servethouder parade



GEREEDSCHAP:



liniaal & pen



Priem



boor

Figuurzaag-
beugelHoutlijm / alles-
lijmKruiskopschro-
vendraaiër

Schuurpapier

NAAM:

KLAS:

STUKLIJST:

1x populieren multiplexplaat

OK✓

AFMETINGEN:

1x grenenhouten plank

220 / 160 / 10 mm

BENAMING:

Bodenplatte

ONDERLEN:

A

1x grenenhouten plank

240 / 150 / 18 mm

Haltegriff

B

1x grenenhouten plank

150 / 100 / 15 mm

Motiv

C

1x ronde stok

190 / Ø 30 mm


D

5x schroeven

3,5 x 40 mm




1 Overzicht:

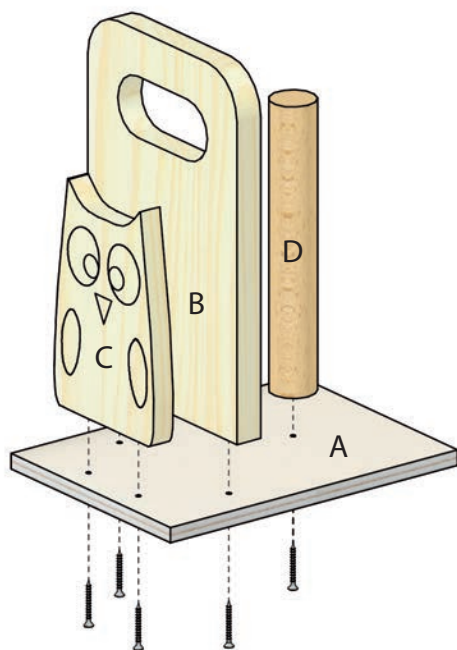

Krijg eerst een overzicht.

OK✓

2 Bodemplaat:

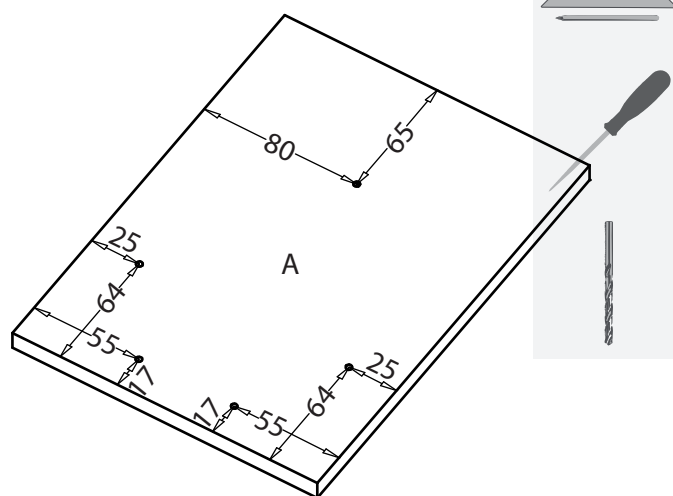

Neem de **populieren multiplexplaat** met de afmetingen **220 x 160 x 10 mm**.


Teken de **boorpunten** zoals op de tekening met een **potlood** en een **liniaal** op de plaat.

Controleer daarna met de **sjabloon** of alle **markeringen** correct zijn.

Prik de **gemarkeerde punten** voor met een **priem** en **boor** vervolgens alle gaten met een **Ø 3,5 mm** boor.

OK✓

3 Handgreep:

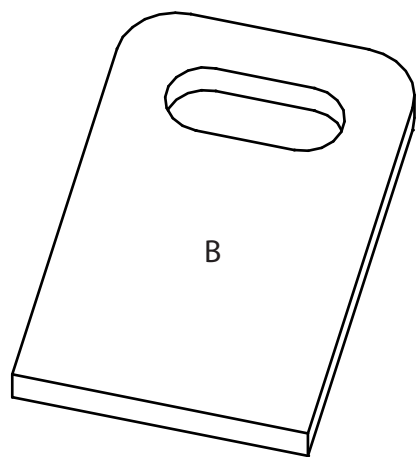

Neem het **grenenhouten plankje (B)** met de afmetingen **240 x 150 x 18 mm**.


Breng de **sjabloon** over op het hout. Prik het **gemarkeerde punt** voor met een **priem** en **boor** daarna een **gat Ø 3,5 mm** voor de handgreep, zoals aangegeven op de sjabloon.

Zaag vervolgens de **handgreep** en de **buitenrand** langs de getekende lijnen uit.

Schuur de **randen** zorgvuldig glad met **schuurpapier**.

OK✓


4 Montage van de handgreep:

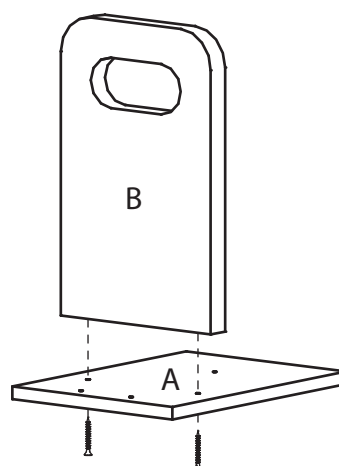

Plaats het **plankje (B)** op de **bodemplaat (A)** zodat het precies **in het midden** ligt en boven de **boorgaten** zit. Boor de **gaten** in onderdeel (B) voor door van onder naar boven door de **bestaande gaten** in onderdeel (A) te boren.

Breng daarna wat **houtlijm** aan op de **onderkant** van onderdeel (B). Plaats het plankje opnieuw op de juiste positie en **schroef** beide onderdelen zoals afgebeeld aan elkaar vast.

OK✓

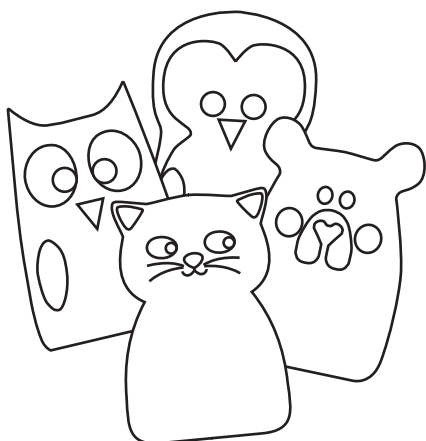
**5 Motief uitzagen:**

Neem het **grenenhouten plankje (C)** met de afmetingen **150 x 100 x 15 mm**.

Kies een **motief** uit de sjablonen en teken dit op het **plankje (C)**. Zaag het motief vervolgens uit met een **figuurzaag**. Schuur de **randen** zorgvuldig glad met **schuurpapier**.

Je kunt ook zelf een motief ontwerpen. Zorg ervoor dat het motief onderaan breed genoeg is, zodat de schroeven later volledig bedekt zijn.


OK✓

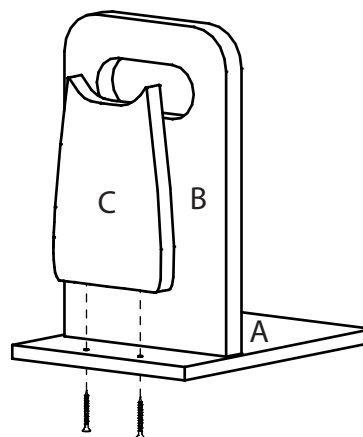6 Onderdeel (C) bevestigen:

Plaats het **plankje (C)** op de **bodemplaat (A)** zodat het precies **in het midden** ligt en boven de **boorgaten** zit. Boor de gaten in onderdeel (C) voor door van onder naar boven door de **bestaande gaten** in onderdeel (A) te boren. Breng daarna wat **houtlijm** aan op de **onderkant** van onderdeel (C).

Plaats het plankje opnieuw op de juiste positie en **schroef** beide onderdelen zoals afgebeeld aan elkaar vast.

OK✓

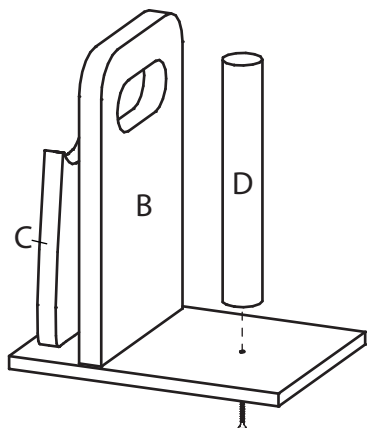
7 Ronde stok bevestigen:

Neem de **ronde stok (D)** met de afmetingen **190 mm** en **Ø 30 mm**.

Plaats de **ronde stok (D)** in het midden op de **bodemplaat (A)** zodat hij precies boven het **boorgat** staat. Boor het gat in onderdeel (D) voor door van onder naar boven door het **bestaande gat** in onderdeel (A) te boren.

Breng daarna wat **houtlijm** aan op de **onderkant** van de stok. Plaats hem opnieuw op de juiste positie en **schroef** alles zoals afgebeeld vast.

OK✓

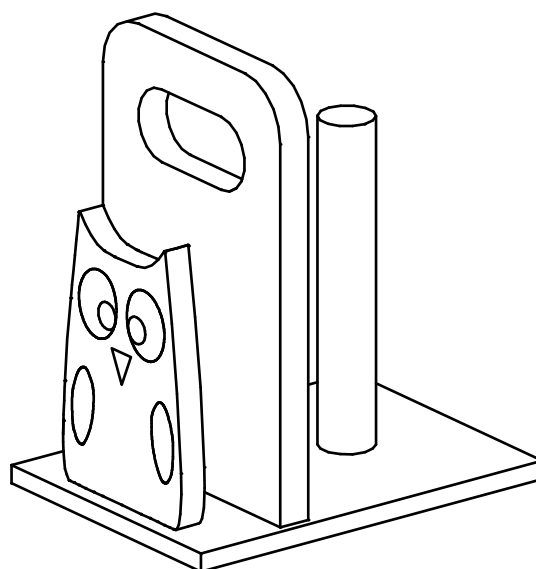7 Afwerking:

Je werkstuk is **bijna klaar**.

Je kunt het naar wens versieren met **kleuren, patronen** of **decoraties**.

Veel plezier met knutselen en succes.

OK✓

