



Schuurblok „Altijd fijn“



You
Tube



GEREEDSCHAPSVORSTEL:



potlood & liniaal



schaar



toffelzaag



figuurzaag



vijlen

boortjes
Ø 5 mm
Ø 5,5 mm
Ø 10 mm

schuurpapier


houtlijm
alleslijm

NAAM:

GROEP/KLAS:

INHOUD:	OK✓	AFMETINGEN:	OMSCHRIJVING:	DELEN:
1 triplex	<input type="checkbox"/>	160 x 70 x 10 mm	plaat	A
1 triplex	<input type="checkbox"/>	70 x 40 x 10 mm	greep	B
1 triplex	<input type="checkbox"/>	140 x 40 x 6 mm	schuurpapierhouder	C
1 houten lat	<input type="checkbox"/>	80 x 30 x 15 mm	greep	D
1 schuimrubber/foam plaat	<input type="checkbox"/>	200 x 70 mm		E, F
1 schuurpapier	<input type="checkbox"/>	280 x 230 mm (K 150)		
2 schroef met verzonken kop	<input type="checkbox"/>	M5 x 25 mm		
2 vleugelmoeren	<input type="checkbox"/>	M5		
2 sluitringen	<input type="checkbox"/>	M5		




1 Overzicht:

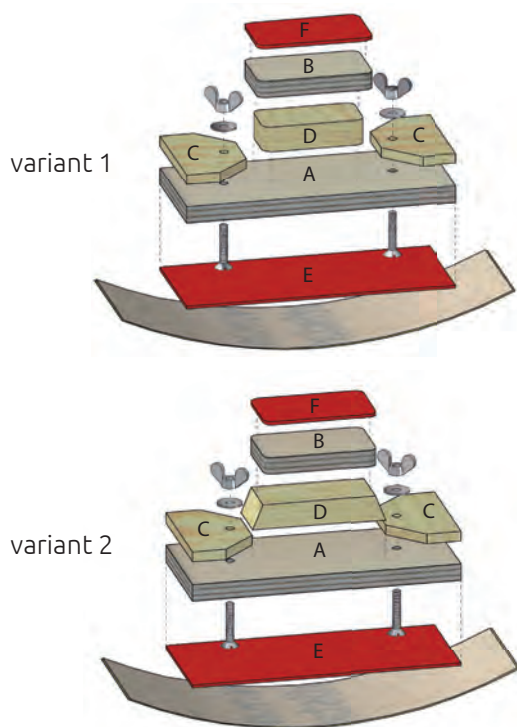

Verschaf jezelf een eerste overzicht.









2 De plaat (A):

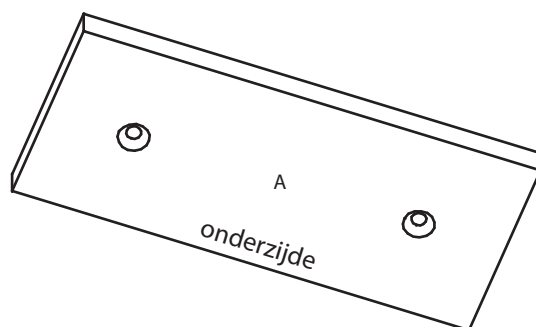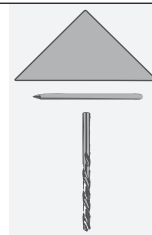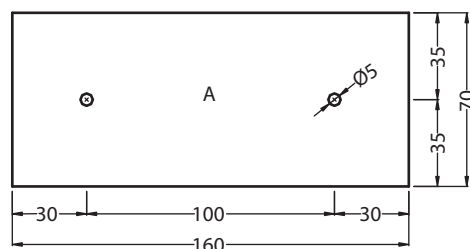

Boor de **gaten Ø 5 mm** in deel (A). Boor ze vervolgens zover open dat de kop van de **schroef (M5 x 25 mm) vlak (gelijklopend) in het triplex** past.



3 De greep:

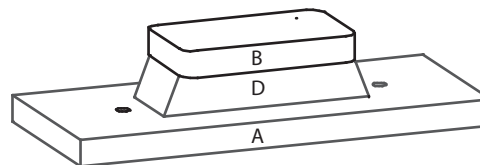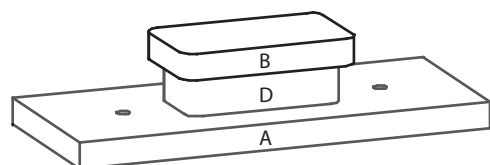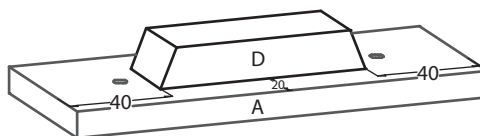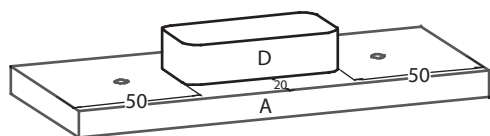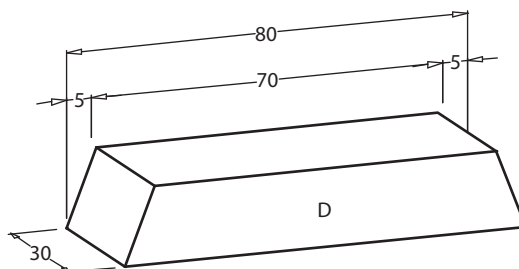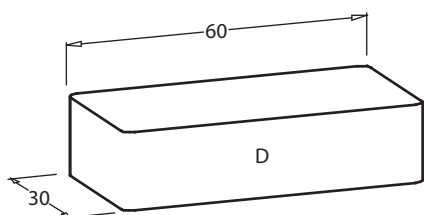

variant 1




variant 2

Zaag deel (D) zoals aangegeven op de afbeelding (afhankelijk van de uitvoering) af en werk de randen met schuurpapier na. Lijm deel (D) in het **midden van deel (A)**.

Rond de hoeken van deel (B) met een vijl en schuurpapier af en lijm het vast in het **midden van deel (D)**.





4 De schuurpapierhouder:

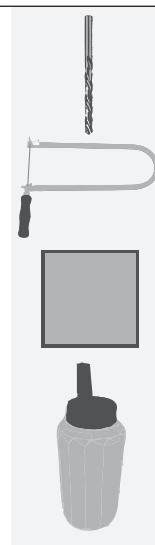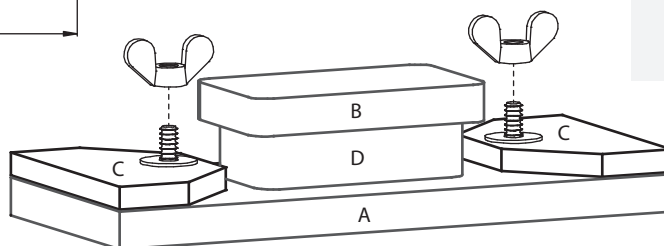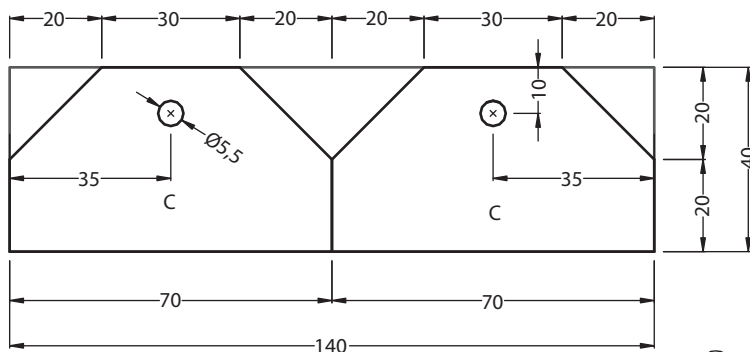

Boor de **gaten $\varnothing 5,5$ mm in delen (C)**. Zaag de delen (C) daarna met de figuurzaag uit en werk de gezaagde randen met schuurpapier na. Breng een druppel **lijm (geschikt voor metaal)** in de geboorde gaten en steek de schroeven met verzonden kop (M5 x 25 mm) in de gaten van deel (A) plaats de delen (C) op de schroeven. Plaats aan beide zijden een **sluistring** op de schroef en draai de delen (C) met **vleugelmoeren** vast.

OK ✓


5 Schuimrubber:

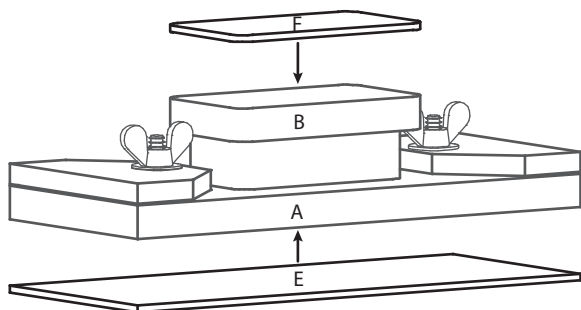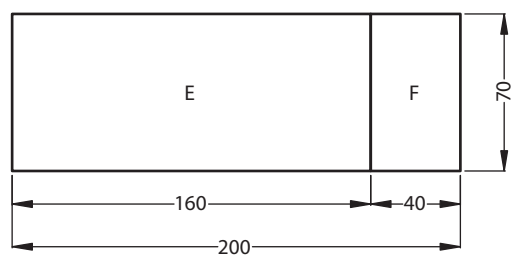

Knip de delen (E, F) met een schaar **uit het schuimrubber** (zie de aangegeven afmetingen in de afbeelding) en plak deel (E) op de onderkant van deel (A) en deel (F) op de bovenkant van deel (B).

OK ✓

6 Schuurpapier inspannen:

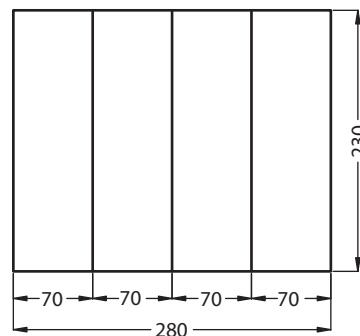

Verdeel het schuurpapier in 4 gelijke delen. Plaats tot slot een stuk **schuurpapier tussen de delen (A) en (C)** en zet het vast met de vleugelmoeren.

Veel plezier en succes!

OK ✓