


Notenkraker



GEREEDSCHAPSVORSTEL:

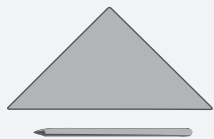

potlood & liniaal



boortje


Ø 4 mm



figuurzaag



houtsnijmes

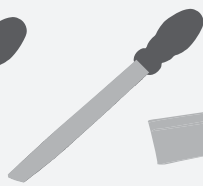

vijlen



toffelzaag



schuurpapier



houtlijm

NAAM:

GROEP / KLAS:

INHOUD:

AFMETINGEN:

OMSCHRIJVING:

ONDERDELEN:

1 houten plank



160 x 110 x 18 mm

kom

A

1 houten lat



160 x 30 x 18 mm

C

1 houten lat



260 x 30 x 18 mm

B

1 rondhout




85 x Ø 6 mm

2 schroeven



3,5 x 35 mm


1 Overzicht:

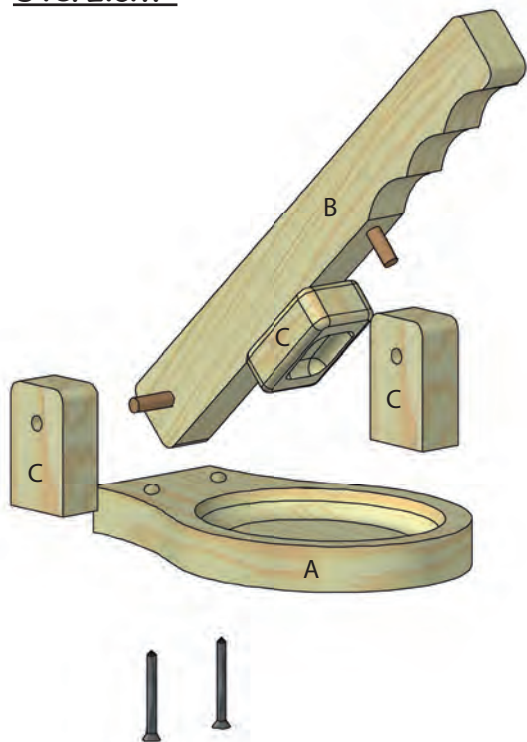

Verschaf jezelf een eerste overzicht.




2 De kom (A):

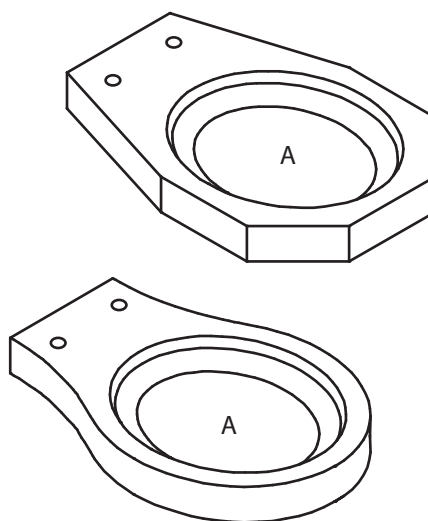

Breng de gekozen vorm voor de kom (bestek 2) over op de **houten plank (A) (160 x 110 x 18 mm)**. Boor de **2 gaten Ø 4 mm**. Zaag de buitenste vorm met een figuurzaag uit en hol vervolgens de komuitsparing uit **met een beitel of rond houtsnijmes**.




3 Delen (B, C):

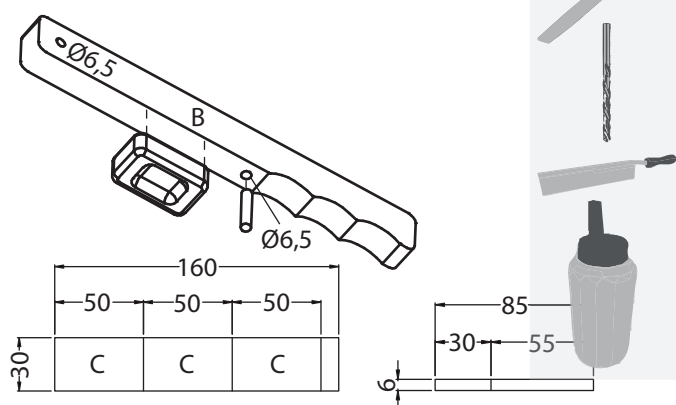

Vijl in de **houten lat (B) (260 x 30 x 18 mm)** de 3 rondingen als een vasthoudprofiel en boor **1 gat Ø 6,5 mm** en **1 gat Ø 6 mm (diepte 15 mm)**. Zaag de **3 delen (C)** van de **lat (160 x 30 x 18 mm)**, elk met een lengte van **50 mm**. Maak zoals afgebeeld een verlaging in één deel (C) (bestek 1 & 2) en lijm deze zoals afgebeeld op deel (B). Zaag ook een stuk van het **rondhout (85 x Ø 6 mm)** met een **lengte van 30 mm** en lijm het in het gat (Ø 6 mm in deel (B)).



4 De voltooiing:

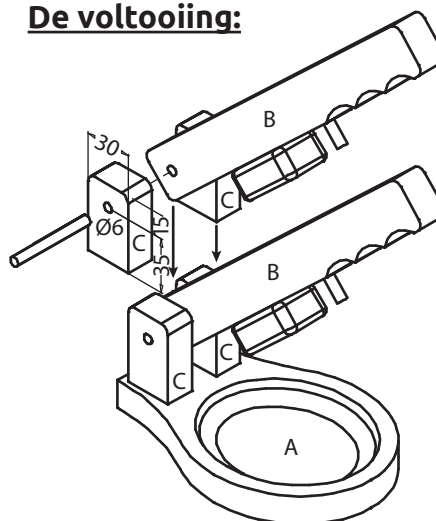


Boor een **gat Ø 6 mm** in elk van de **2 delen (C)** en verbind het met het restant van het **rondhoutje (55 x Ø 6 mm)** met deel (B). Lijm nu de **delen (C)** (met de juiste zijde) **op deel (A)** (zie bestek 1). Werk tot slot alle randen met schuurpapier na en bescherm het houten oppervlak met een geschikte was of olie.


Veel plezier en succes!



Notenkraker M 1:1

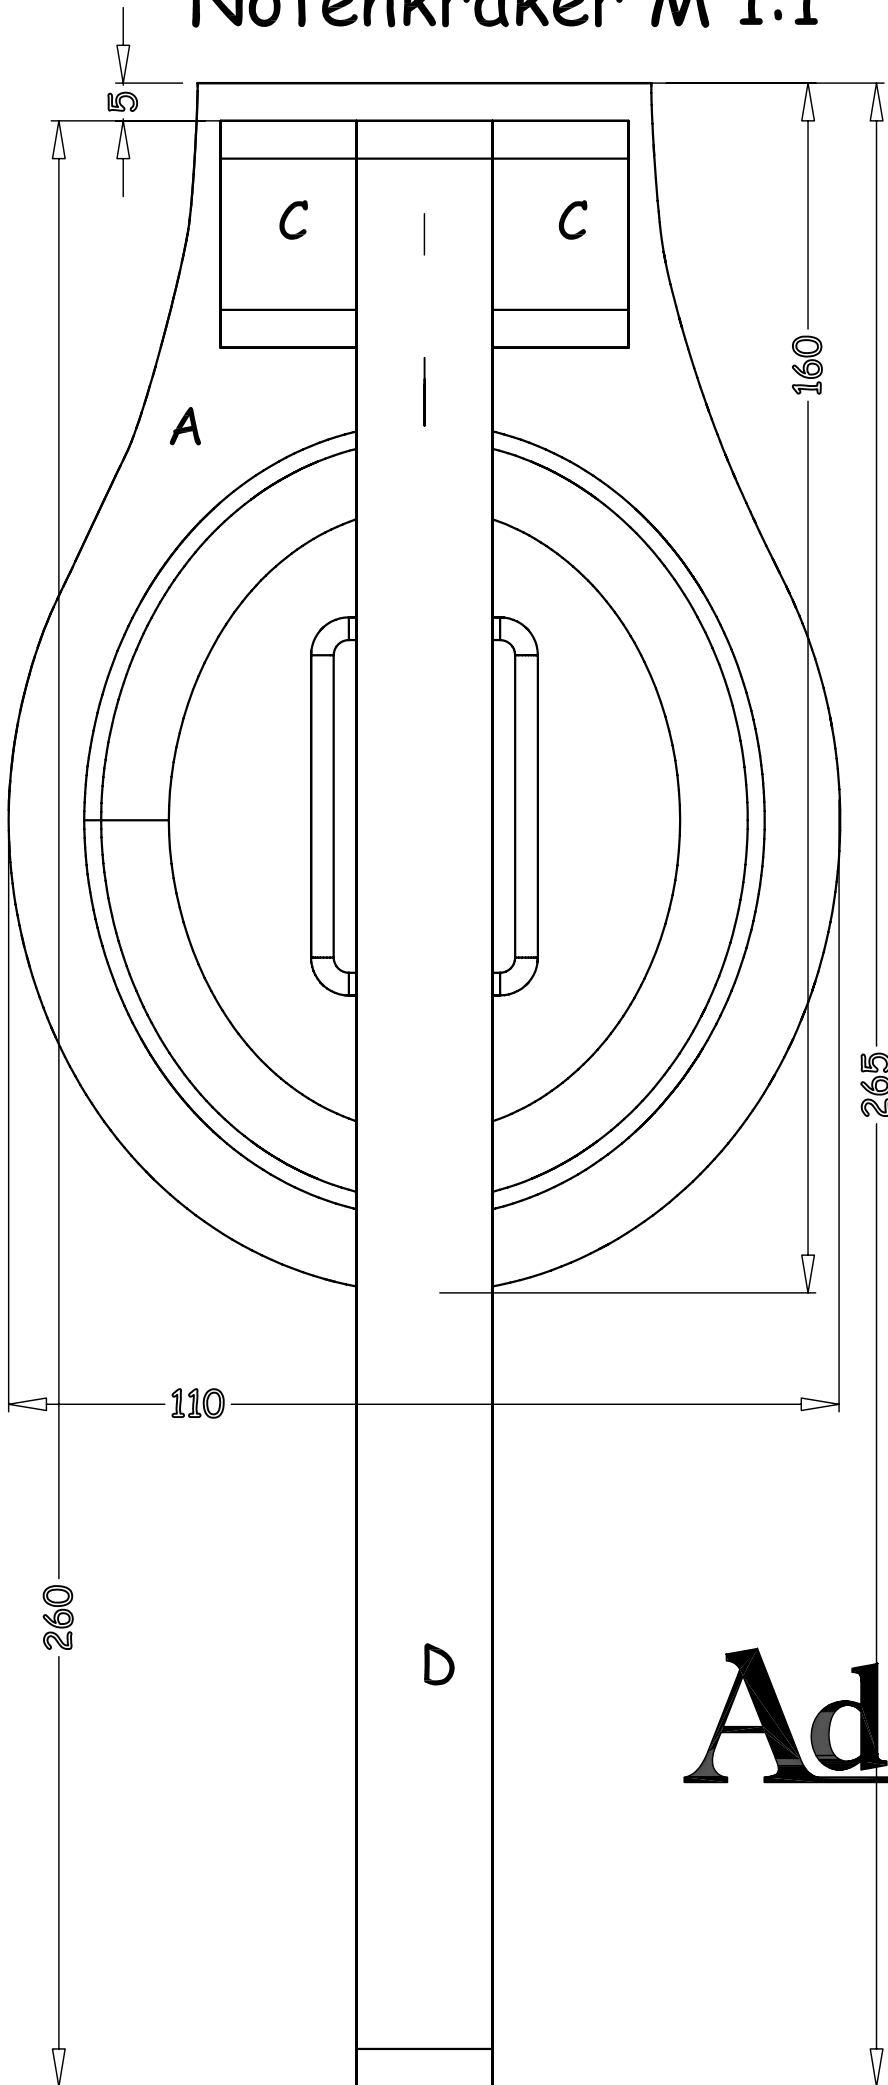

Tekening 1

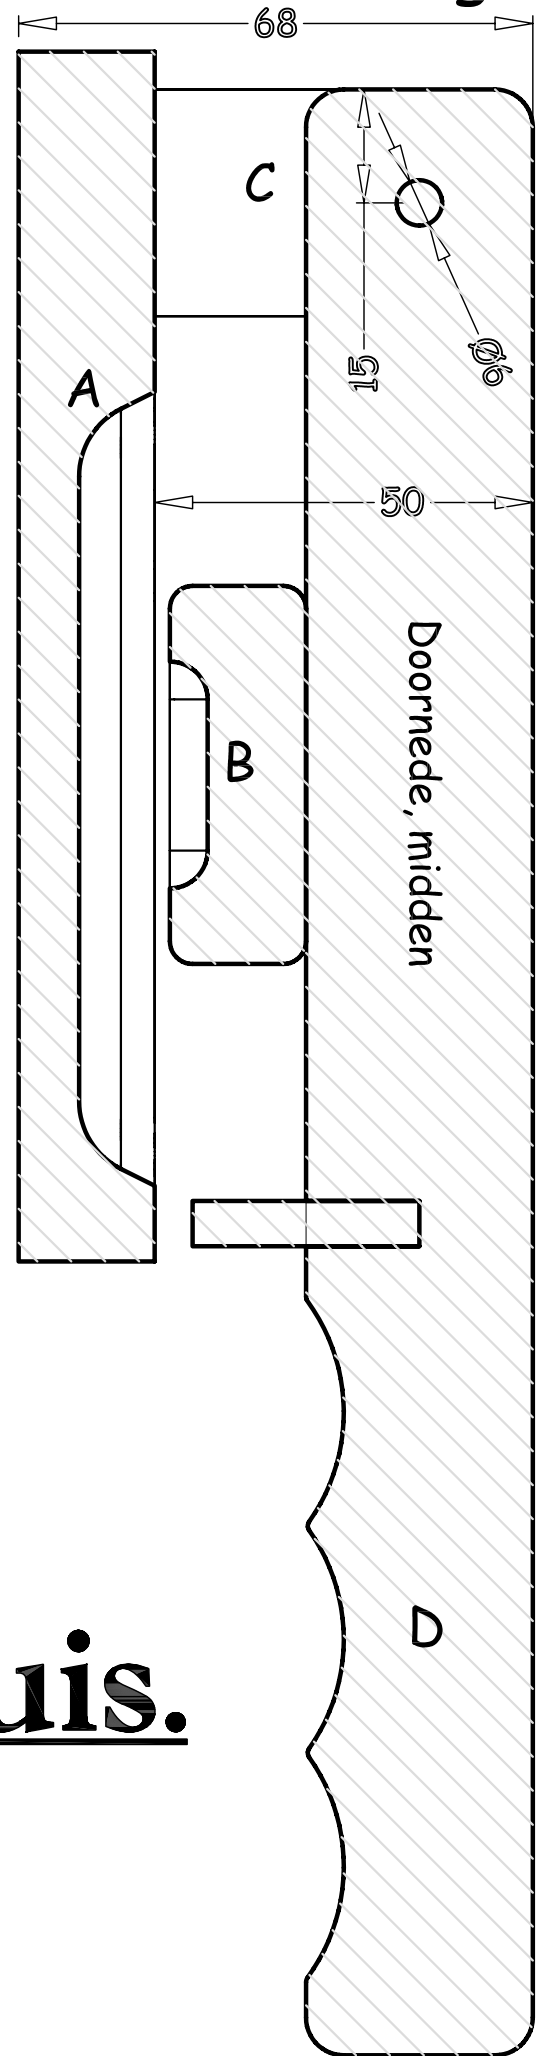

Aduis.

Aduis.

Sjablonen M 1:1 Tekening 2

