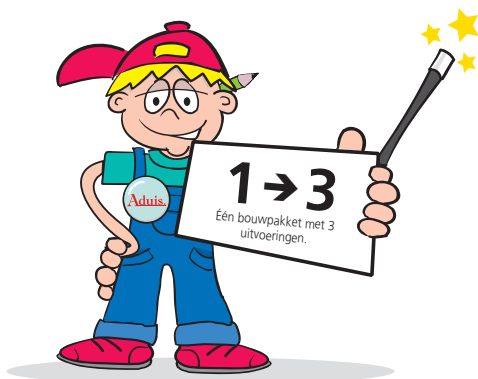


## „Frits - de haas“



Onze Frits is heel onberekenbaar! De laatste tijd brengt hij zout en peper. Hij heeft zelfs al bloemen gebracht. Wij zijn benieuwd, wat hij nog meer komt brengen.


Naam:		Groep / klas:	
<b>Inhoud:</b>		<b>Delen:</b>	<b>Benodigd gereedschap:</b>
1 triplex	255 / 160 / 10 mm	A, B, D	potlood, lineaal, passer
1 triplex	155 / 145 / 10 mm	C, D	boormachine
2 wiebelogen	Ø 10 mm		boortjes Ø 4mm, Ø 6mm
1 wit koord	150 mm lang / 4 mm		lijm, houtlijm, hamer
2 houten ballen	Ø 25mm, boring Ø 6mm		schuurpapier
1 rondhout	60 mm / Ø 6mm		figuurzaag, houtvijl

**DE WERKBESCHRIJVING:**

**DE SJABLONEN MET OVERTREKPAPIER OP HET TRIPLEX OVERNEMEN** of de sjablonen op de triplexplaten leggen. Daarna de twee boringen en vormen met een balpen natekenen. Je moet hierbij goed aandrukken, zodat de vormen op het 10 mm-triplex gedrukt worden. met een potlood loop je de lijnen op het triplex nog een keer na. Daardoor worden de vormen goed zichtbaar. In de romp de gaten van  $\varnothing$  6 mm voor de baard en de ronde staaf boren. De ringen hebben een gat van  $\varnothing$  4 mm nodig, zodat je de binnenste cirkel kunt uitzagen. Voor het uitzagen van de vormen alle gaten boren.

Probeer bij het zagen langs de dikke kant de figuurzaag zo recht mogelijk te houden. Voor het uitzagen een figuurzaagplankje gebruiken.

Bij alle triplex delen de zijkanten met schuupapier nabewerken en de kanten afronden.

**DE DELEN VOLGENS AFBEELDING RECHTS VASTLIJMEN:**

- Deel (A), beide delen (B), de ronde staaf  $\varnothing$  6 mm en de beide houten ballen vastlijmen.
- Dan deel (C) en de ringen (D) vastlijmen. De positie van de ringen neem je over van sjabloon 2.

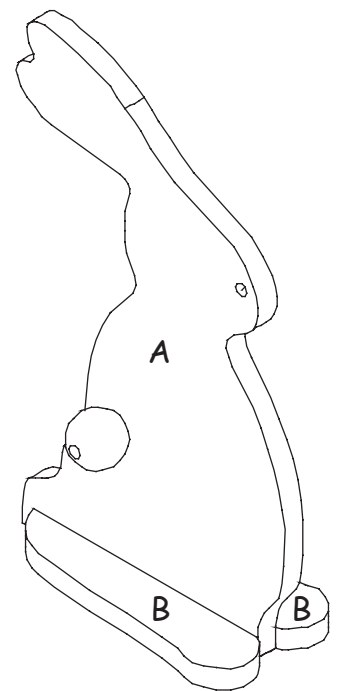
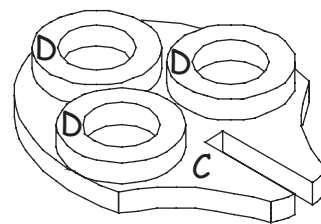
**BESCHILDEREN:**

Nu kun je „Frits“ helemaal naar jouw eigen smaak beschilderen. Verras je leraar/lerares! Vervolgens meteen lakken (zie tip voor profs).

**OGEN EN BAART:**

De 2 wiebelogen opplakken. Zodat hij een lief snorretje krijgt, gaan we als volgt te werk:

Het bijgevoegde koord in het midden als een „U“ neerleggen en door het gat van  $\varnothing$  6 mm rijden en vastplakken. Het koord aan de einden uit elkaar rafelen. Vervolgens gelijkmatig afknippen. Tot slot het opzetbord (C) naar wens erop zetten, niet lijmen!

**TIP VOOR PROFS:**

Professionals schilderen houten oppervlakken, vooral als ze geveerd zijn, met transparante lak.

De kleuren worden daardoor krachtiger en het hout wordt duurzaam beschermd.

**Veel plezier en veel succes!!!**

# Sjablonen 1

160

