

# UN SAC ORIGINAL

Un sac de courses  
totalement différent



## Matériel nécessaire :

- 3 TetraPaks (même taille),
- ruban adhésif en tissu Multi Tape,
- 2 mètres-ruban de 150 cm,
- rivets


## Outillage nécessaire :

- ciseaux,
- papier abrasif fin,
- pinces à linge,
- règle

## Instructions pour un grand sac à provisions vraiment exceptionnel !!!

Avant de commencer la réalisation de ce sac de courses, il est très important de bien lire les instructions au préalable. Cette idée de bricolage nécessite un travail précis, minutieux et soigné. Avec une bonne structure et un peu de patience ce sac deviendra une réussite et le résultat est vraiment impressionnant. Pas tout le monde a un sac Tetra Pak exceptionnel !!

### ETAPE 1 :

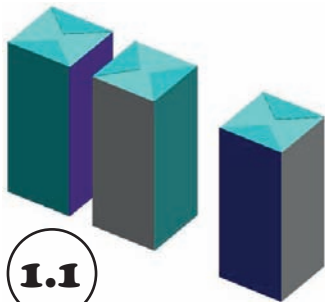


1.1

Ne jette pas tes boîtes Tetra Pak vides. Il te faut 3 grandes boîtes, de même taille, que tu auras bien nettoyées. Tout d'abord il te faut couper soigneusement la partie couvercle. Mais laisser la base.



1.2

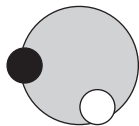


### ETAPE 2 :

Pour les 2 boîtes extérieures, découper un côté latéral verticalement et au milieu de la paroi. Egalement avec une coupe horizontale découper la base à cet endroit. Pour la 3ème Tetra Pak (élément central du sac), découper les arêtes jusqu'à la base.



2.

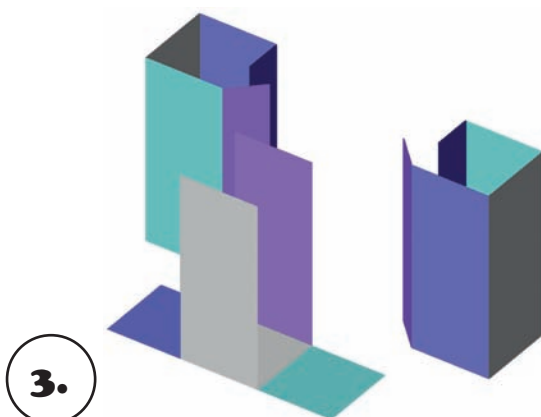


3.

### ETAPE 3 :

Pour l'élément du milieu, réduire les parties latérales et les plier vers le bas - elles renforceront plus tard les boîtes extérieures et le fond du sac.

... et on continue avec les étapes 4 à 6 ...

4.1

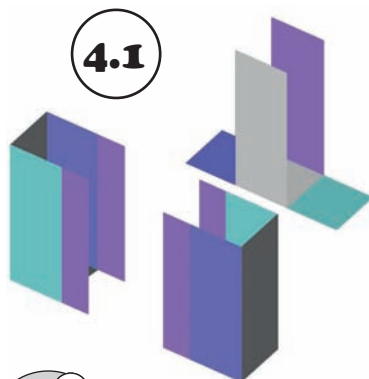


Insérer le Tetra Pak du milieu dans les 2 autres.  
Coller ensemble les zones de chevauchement avec de la colle UHU universelle Kraft : afin que cela tienne mieux, avec le papier abrasif fin poncer légèrement afin que la carton devienne rugueux. Appliquer finement la colle sur les 2 faces, laisser sécher un peu et appuyer fermement.


**ETAPE 4 :**



4.2

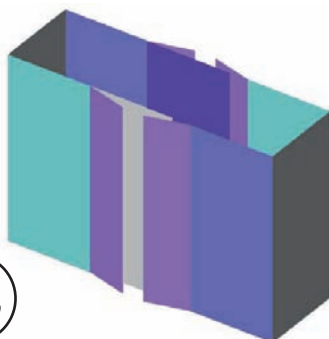


4.3

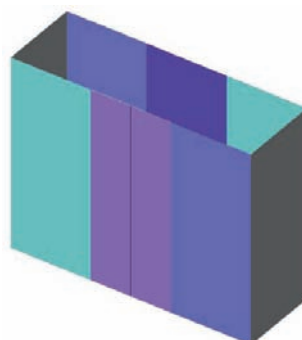

Les parties latérales des boîtes extérieures chevauchent la partie centrale et renforcent ainsi les parois du sac.

**ETAPE 5 :**

Coller sur le bord supérieur du sac un ruban adhésif en tissu, de manière à obtenir une belle finition.

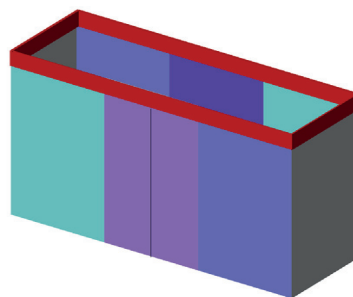


5.

**ETAPE 6 :**

Pour les anses de ton sac, tu utiliseras 2 mètres-ruban. Là aussi, d'abord poncer un peu la surface de colle des Tetrapak afin de rendre le carton un peu rugueux. Pendant le séchage de la colle, fixer les sangles au bord du sac avec des pinces à linge.

Pour finir, insérer à chaque anse un rivet à env. 2,5 cm du bord supérieur : Mesure le point, perce un trou et insère le rivet.

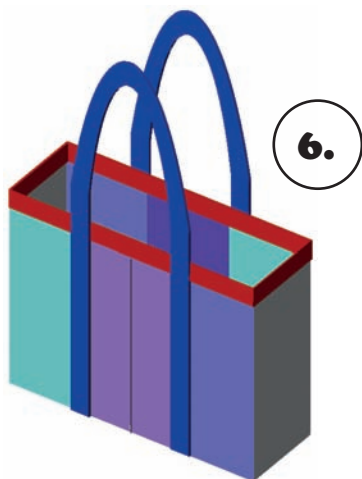

6.