


BOHRERKASSETTE

KUNDENUPLOAD VON MARVIN

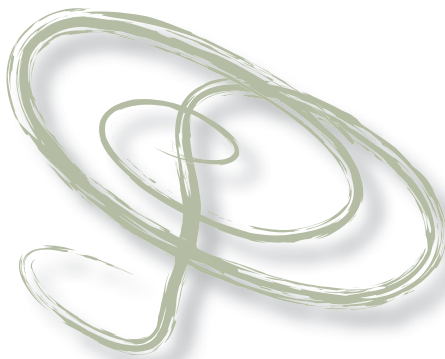

Benötigtes Material:

Holzplatte,
Holzleisten,
Acrylfarben, Lack

Benötigtes Werkzeug:

Säge, Holzleim,
Schleifpapier, Pinsel,
Meterstab oder Lineal

BOHRERKASSETTE

BASTLE DIR DEINE EIGENE PERSONALISIERTE BOHRERKASSETTE. EGAL WELCHER DURCHMESSER ODER LÄNGE, JEDER BOHRER WIRD SICHER IN EINER KISTE UNTERGEBRACHT.

Die Trennwände haben eine Stärke von 5 mm. Die Grundplatte sollten eine Stärke von 5 - 10 mm haben.

Die Bohrer selbst werden als Schablone für die einzelnen Abteile genommen, wobei in der Länge und Breite immer mind. 2 mm hinzugerechnet wird. Achte darauf, dass du die Bohrer noch gut greifen kannst - den Raum nicht zu knapp bemessen.



Die zugeschnittenen Leisten werden auf die Grundplatte geleimt.

Wenn der Leim getrocknet ist, kann man die Kasette noch mit Schleifpapier abschleifen. Zum Schluss wird diese noch bemalt und Lackiert. Fertig ist deine individuelle Bohrer-kasette.

Benötigtes Material:

Holzplatte,
Holzleisten,
Acrylfarben, Lack

Benötigtes Werkzeug:

Säge, Holzleim,
Schleifpapier, Pinsel,
Meterstab oder Lineal