


Set de bureau



OUTILLAGE CONSEILLÉ :

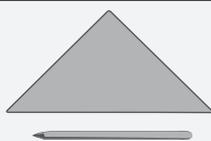

crayon & règle

forêt
Ø 10 mm

scie à chantourner



scie à denture fine



papier abrasif



colle à bois

NOM :

CLASSE :

LISTE DES PIÈCES :


DIMENSIONS :

DÉSIGNATION :

PIÈCES :

| LISTE DES PIÈCES : | | DIMENSIONS : | DÉSIGNATION : | PIÈCES : |
|--------------------|--------------------------|------------------|-------------------|----------|
| 1 contreplaqué | <input type="checkbox"/> | 232 / 122 / 4 mm | base (ou arrière) | H |
| 2 planches en bois | <input type="checkbox"/> | 232 / 80 / 10 mm | côtés latéraux | A, B |
| 1 planche en bois | <input type="checkbox"/> | 102 / 30 / 10 mm | | F |
| 3 planches en bois | <input type="checkbox"/> | 102 / 80 / 10 mm | | C, D, E |
| 1 planche en bois | <input type="checkbox"/> | 102 / 40 / 10 mm | | G |


1 Vue d'ensemble :

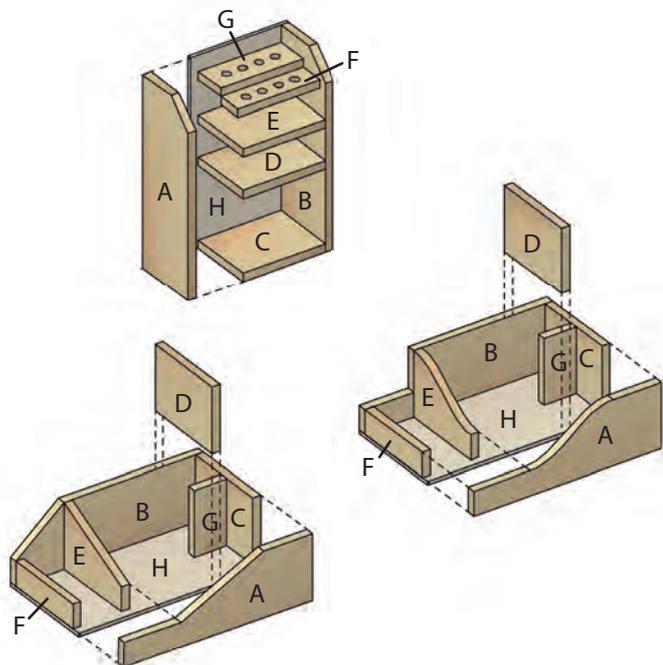

Jette un coup d'oeil sur l'ensemble.




2 Variante 1 :

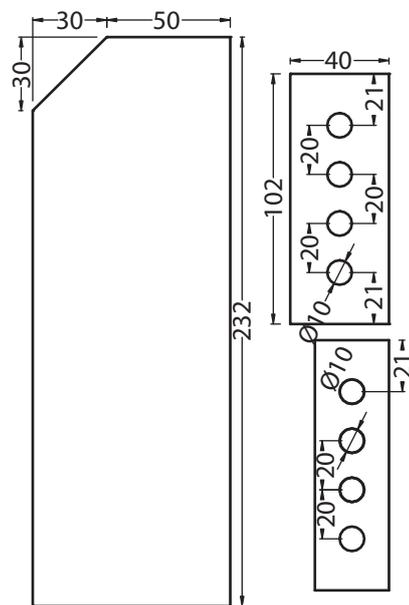

Reporte les formes du plan 1 sur le bois. **Perce** d'abord les **trous Ø 10 mm** et **découpe** ensuite les pièces.




3 Variante 2 ou 3 :

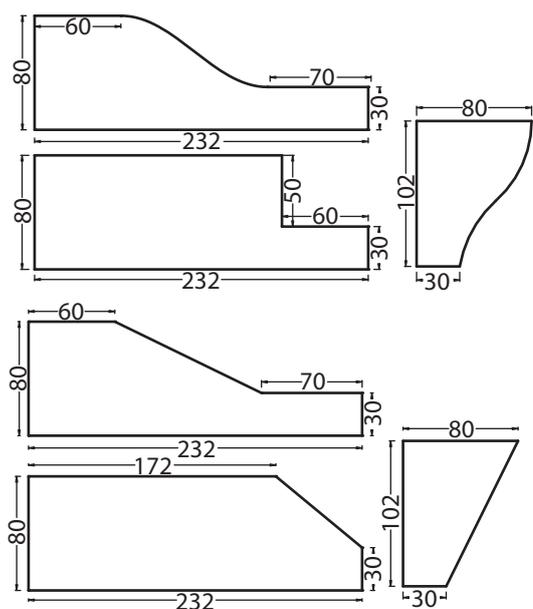

Pour la **Variante 2** reproduis les formes des **plans 1 & 2** ou pour la **Variante 3** les formes des **plans 2 & 3** sur le bois et découpe les pièces. Raccourcis la **latte (G) (102 / 40 / 10 mm)** sur 80 mm pour les variantes 2 et 3.



4 La finition :

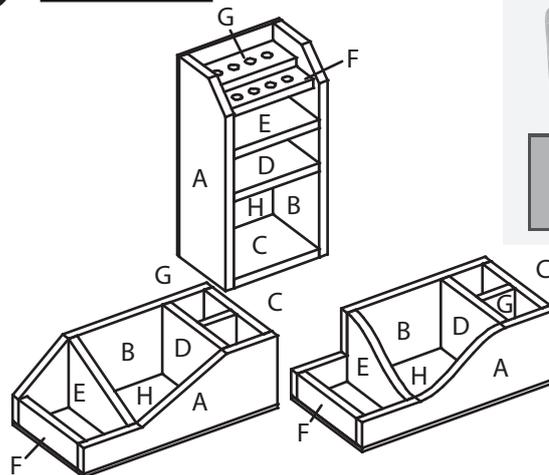


Colle les pièces du cadre ensemble, selon le schéma. Pour finir, il faut encore coller le **contreplaqué (H) (232 / 122 / 4 mm)** en tant que base (ou paroi arrière). Ponce tous les **bords avec le papier abrasif**. Pour protéger le bois de manière durable, nous te conseillons d'appliquer une couche de **vernis**.


Bon amusement et bonne réussite !



Plan 2

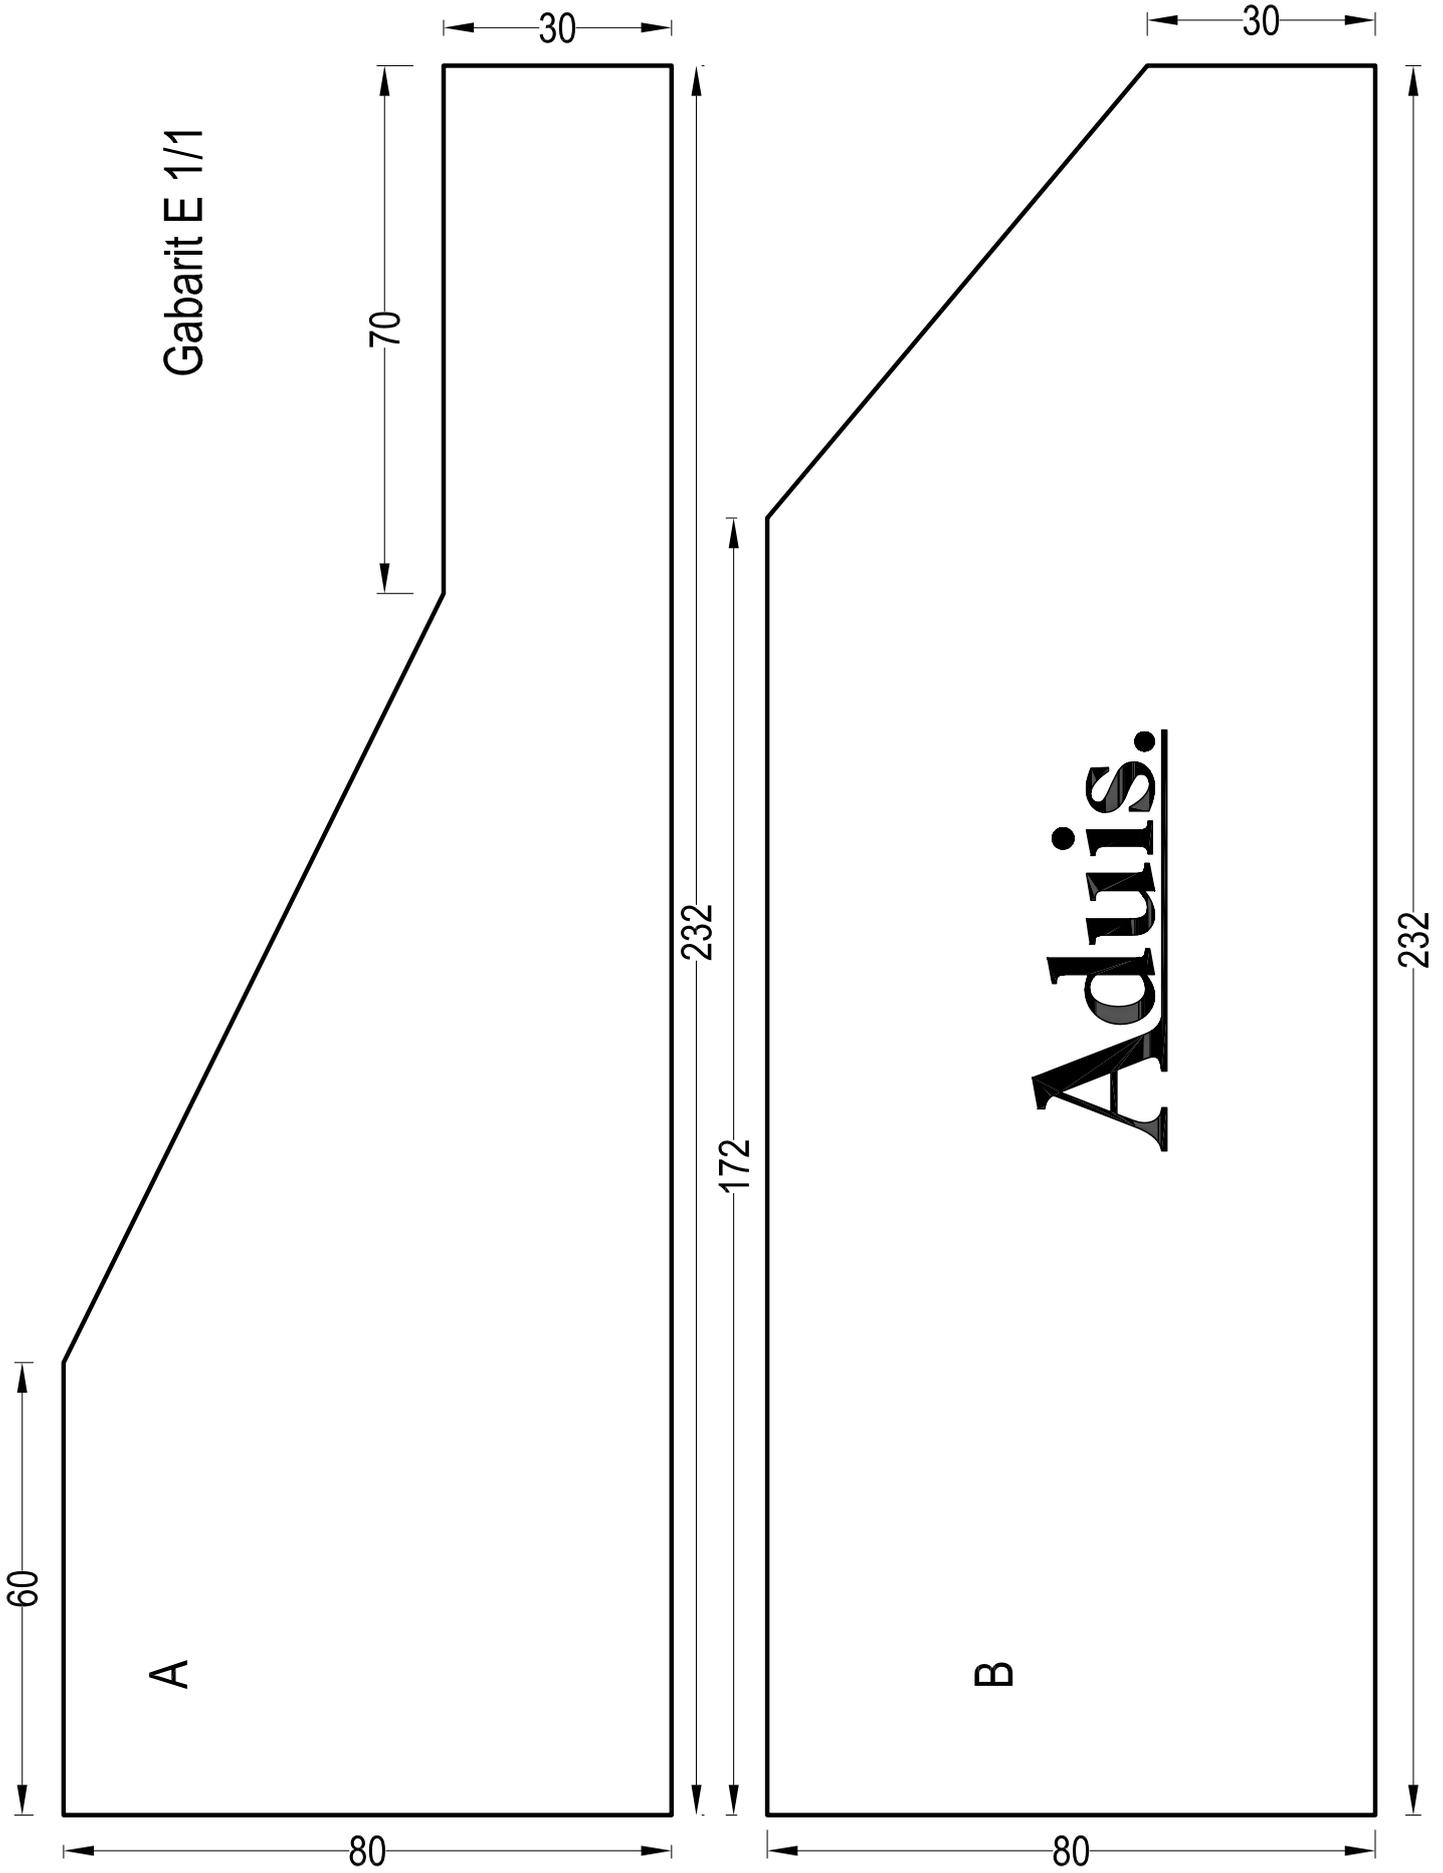

Plan 3

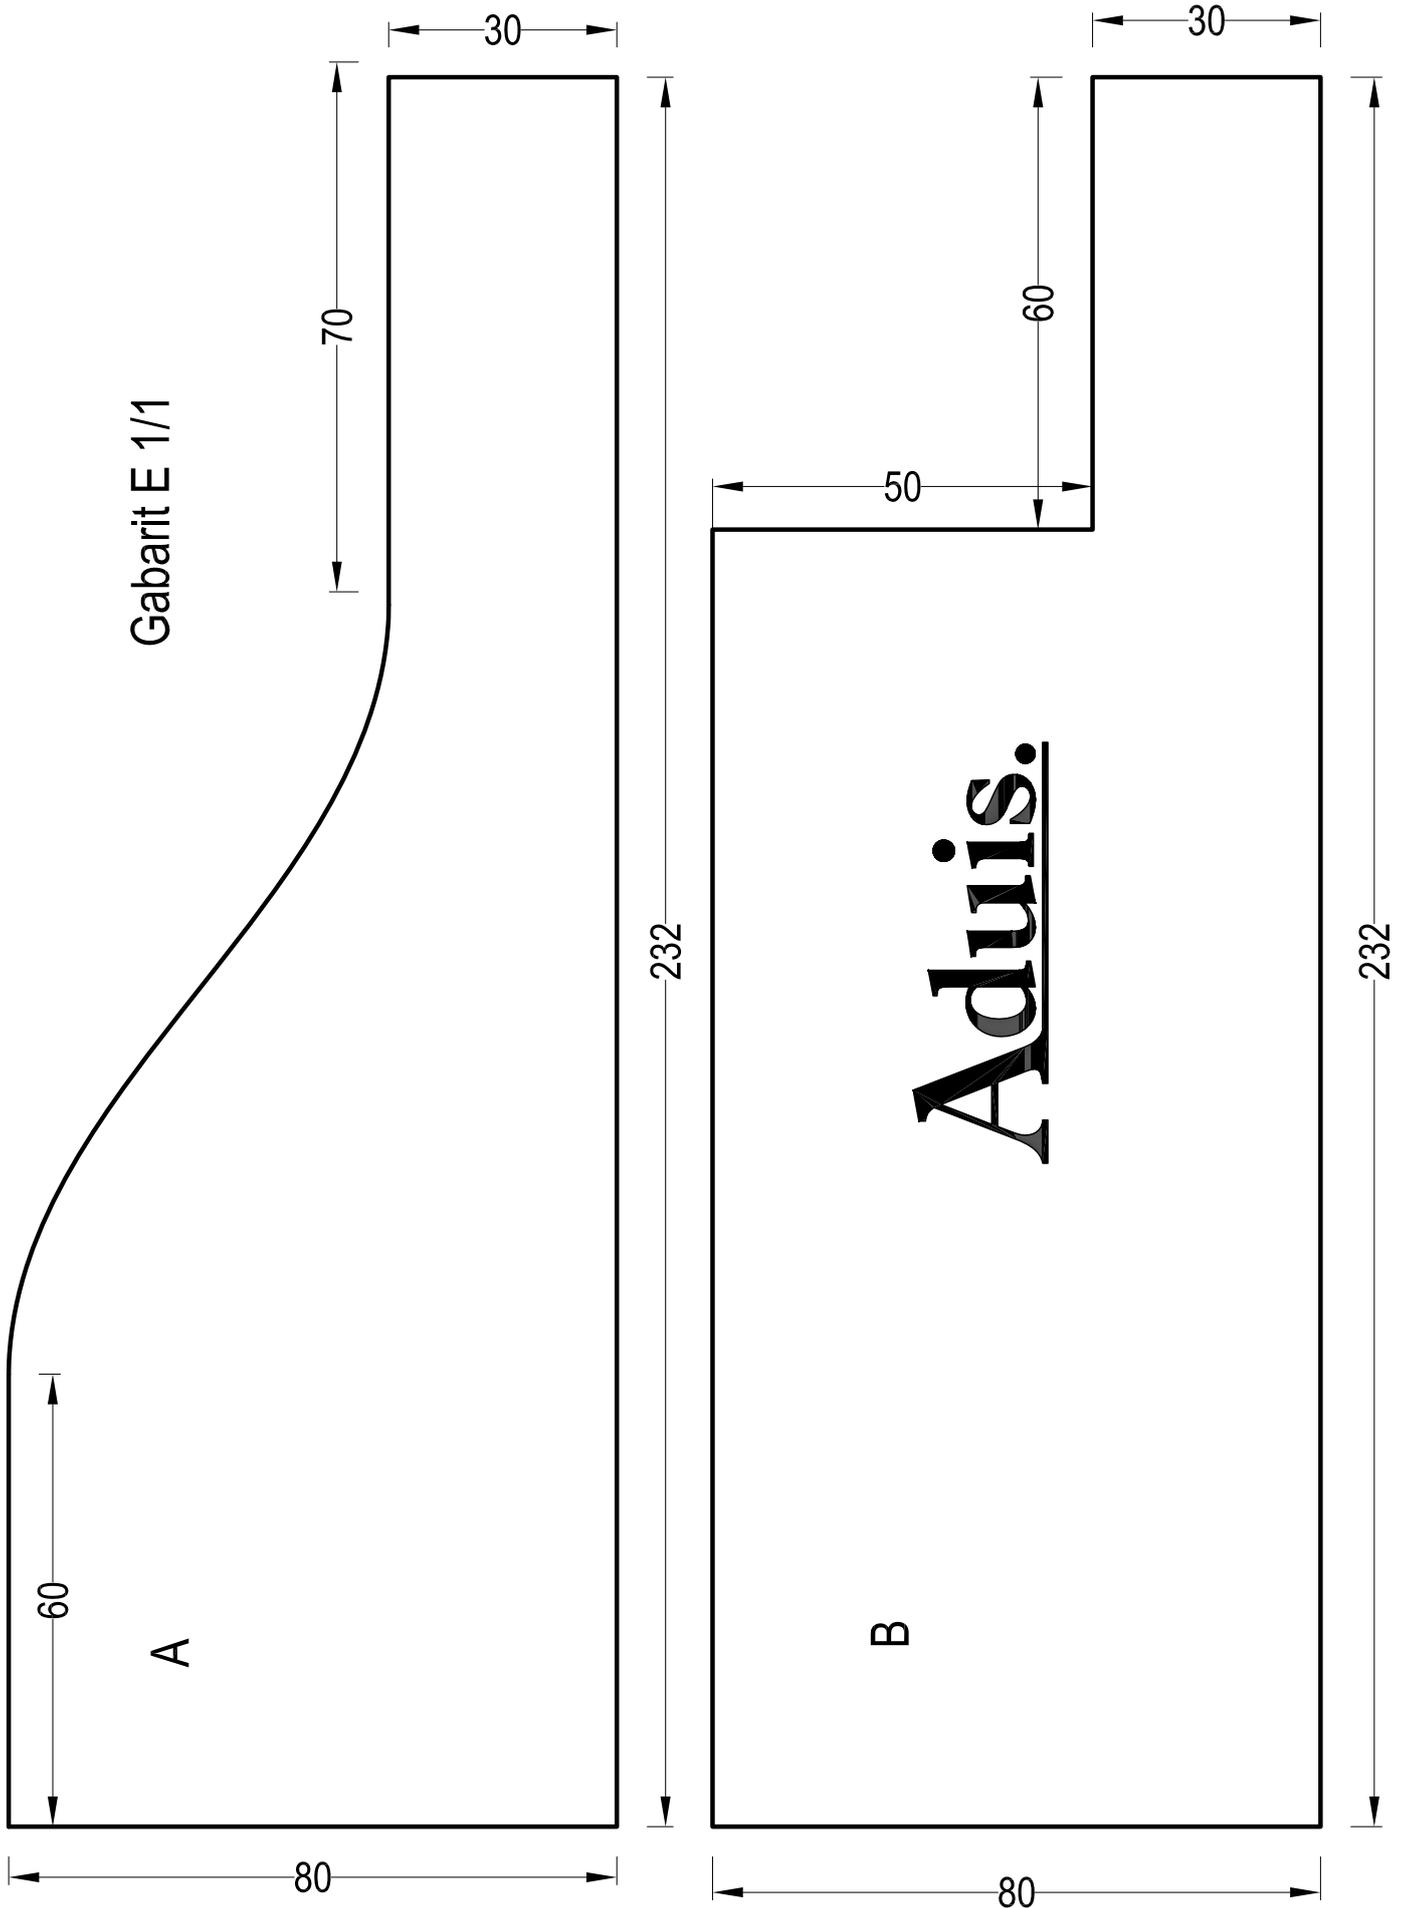

Plan 1

