N° 200.182 NOTICE DE MONTAGE

Lanterne emboîtable en contreplaqué

OUTILLAGE CONSEILLE :

Colle à bois /
Colle Universelle

NOM:			CLASSE:	
LISTE DES PIÈCES:	**OK✓**	**DIMENSIONS:**	**DÉSIGNATION:**	**PIÈCES:**
1x contreplaqué	☐	360 / 260 / 2,4 mm	lanterne	A-E
1x baguette de soudure	☐	330 mm	anse	F

1 Vue d'ensemble:

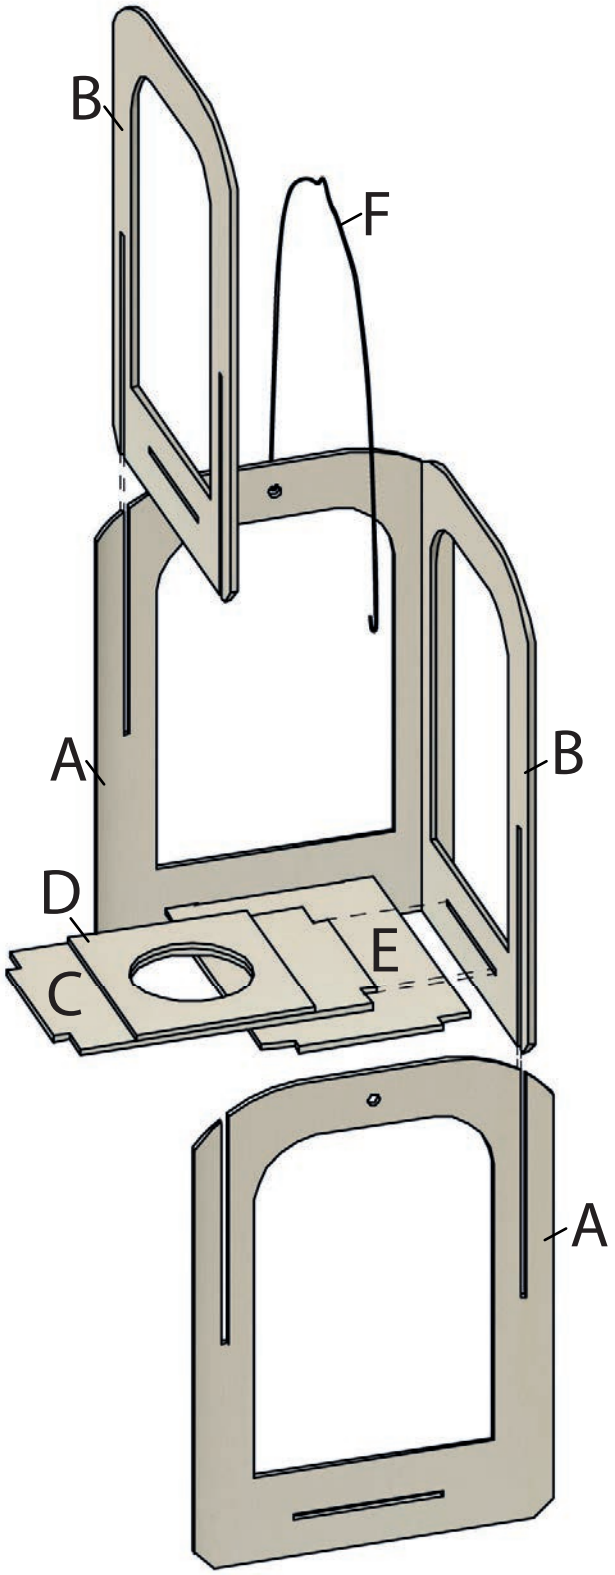

Fais-toi une première idée.

OK✓

2 Détacher les pièces:

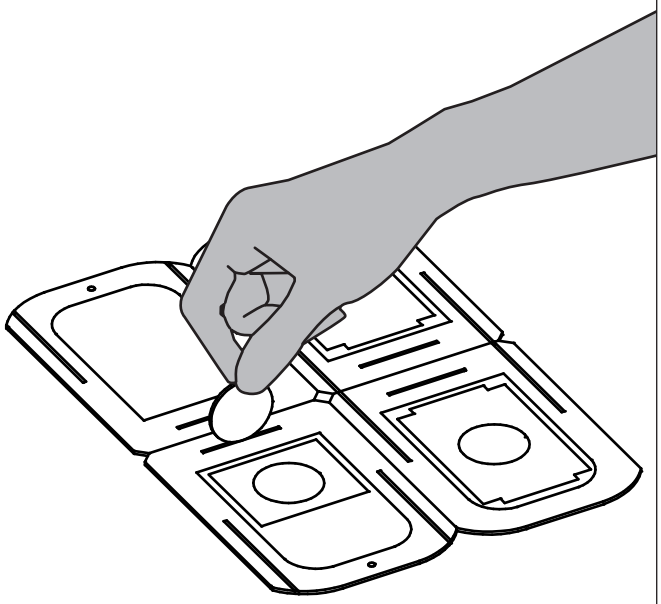

Détache les parois pré-découpées du contreplaqué. Pour les parties étroites, utilise les cercles comme montré sur l'image.

OK✓

3 Coller ensemble:

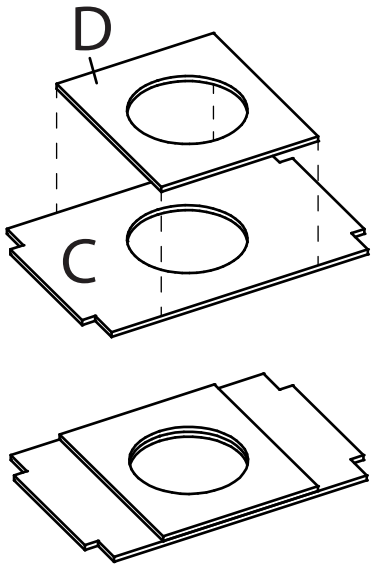

Colle la pièce D sur la pièce E comme indiqué. Utilise pour cela de la **colle à bois ou de la colle universelle**.

OK✓

4 Emboîter les parois:

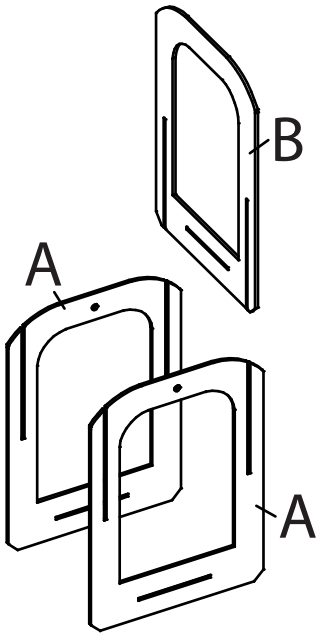

Emboîte les pièces **A** et **B** comme indiqué.

OK✓

5 Emboîter les parois:

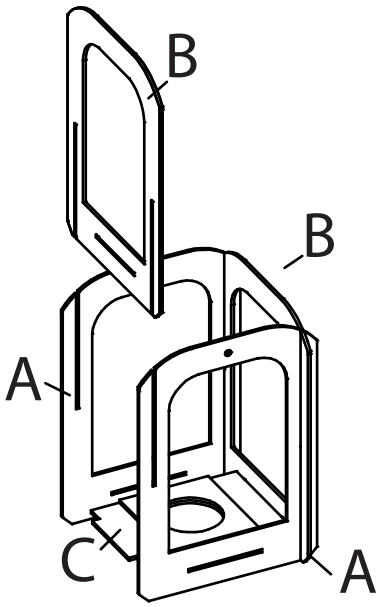

Emboîte les pièces **C et D** entre les pièces A. Emboîte ensuite la pièce B dans les pièces A. Pour pouvoir insérer la pièce C dans la fente prévue, écarte légèrement la pièce B vers l'extérieur en la glissant.

OK✓

6 Insérer le fond de soutien:

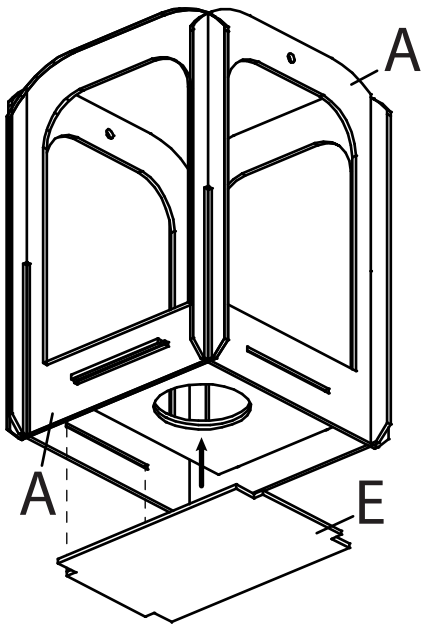

Écarte légèrement **les pièces A** et insère **la pièce E** dans les fentes des pièces A.

OK✓

7 Installer l'anse:

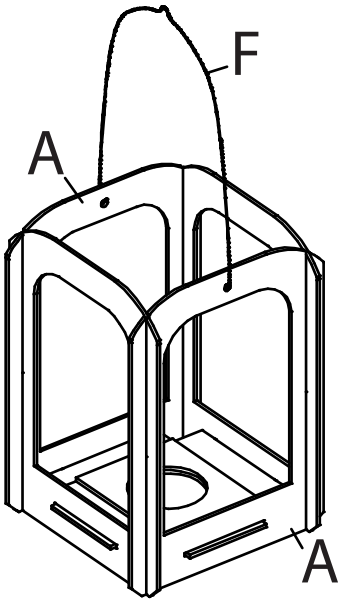

Plie la tige selon le gabarit et insère-la comme anse dans la pièce A.
Décore la lanterne à ton goût et colle du papier transparent dans les ouvertures latérales.

Amuse-toi bien et bon bricolage !
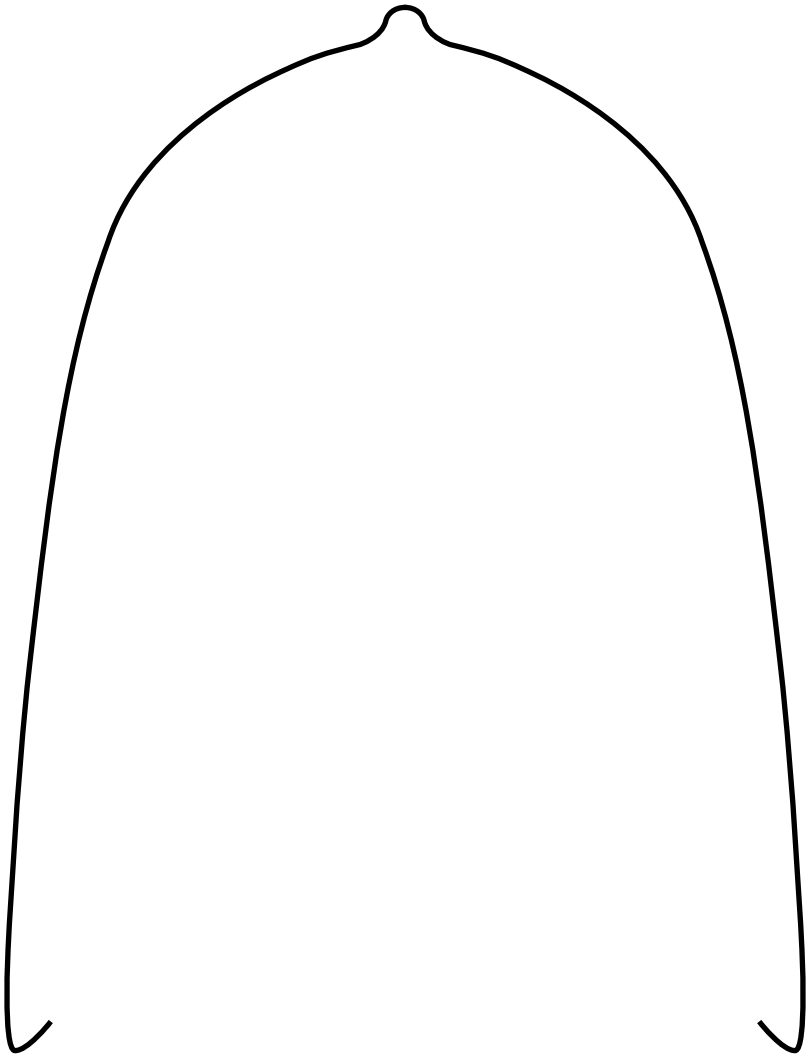
OK✓