

Serre "Concombre d'hiver"



OUTILLAGE CONSEILLÉ :



crayon & règle

forêt
Ø 4 mmscie à
denture fine

tournevis

colle à bois /
universellepapier
abrasif

NOM :

CLASSE :

LISTE DES PIÈCES :

DIMENSIONS :

DESIGNATION :


PIÈCES :

LISTE DES PIÈCES :	OK/	DIMENSIONS :	DESIGNATION :	PIÈCES :
1 contreplaqué pin	<input type="checkbox"/>	270 / 190 / 4 mm		A
1 latte avec rainure	<input type="checkbox"/>	295 / 15 / 15 mm		G
2 lattes avec double rainure	<input type="checkbox"/>	250 / 15 / 15 mm		D
4 lattes avec double rainure	<input type="checkbox"/>	130 / 15 / 15 mm		H
1 latte avec rainure	<input type="checkbox"/>	380 / 15 / 15 mm		J
2 lattes avec rainure	<input type="checkbox"/>	295 / 15 / 15 mm		F
4 lattes avec rainure	<input type="checkbox"/>	230 / 15 / 15 mm		B
4 lattes avec rainure	<input type="checkbox"/>	150 / 15 / 15 mm		C
1 latte avec rainure	<input type="checkbox"/>	70 / 15 / 15 mm		K
1 latte	<input type="checkbox"/>	150 / 15 / 15 mm		E
2 verres polystyrol	<input type="checkbox"/>	272 / 137 / 2 mm		L
2 verres polystyrol	<input type="checkbox"/>	237 / 97 / 2 mm		M
2 verres polystyrol	<input type="checkbox"/>	157 / 97 / 2 mm		N
1 feuille PVC dure	<input type="checkbox"/>	120 / 120 / 0,7 mm		O

4 vis

3 x 17 mm



1 Vue d'ensemble:

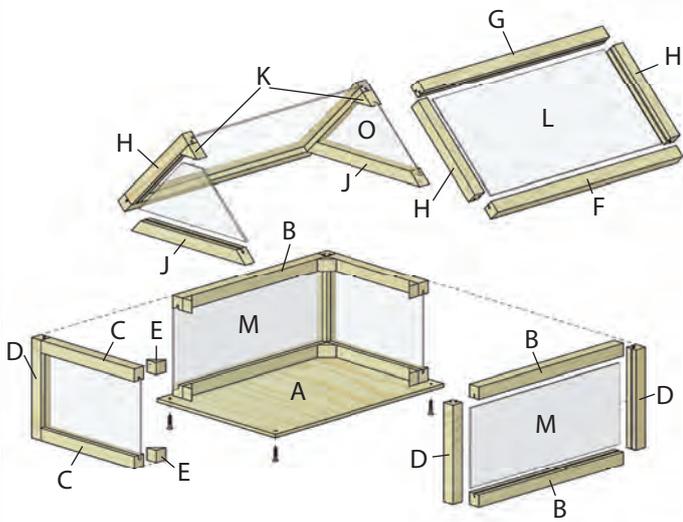

Jette un coup d'oeil sur l'ensemble.





2 La plaque de base (A):

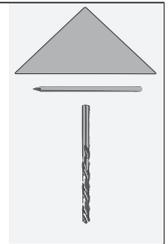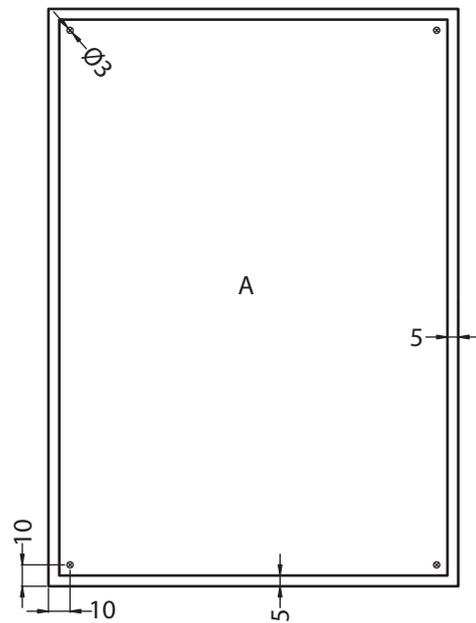

Dessine les position du cadre sur la **plaque de base (A)** (**270 / 190 / 4 mm**). Perce les trous $\varnothing 3$ mm dans la plaque de base (A).




3 Le cadre (B, D):

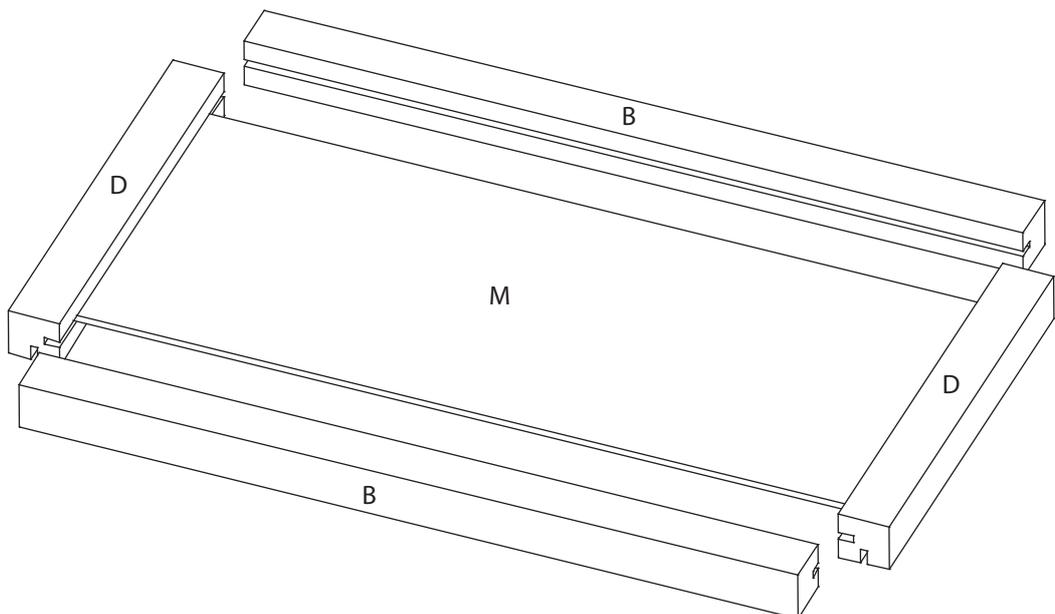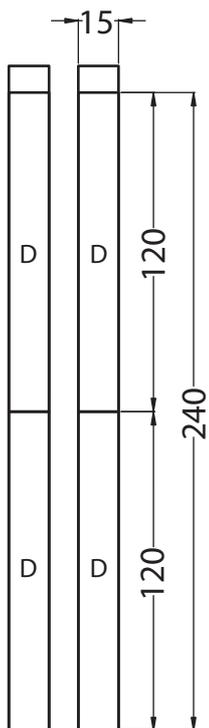

Découpe les **pièces (D)** (250 / 15 / 15 mm). Retire la feuille de protection des vitres (M).
Colle ensemble les **pièces (B, D, M)** pour obtenir 2 cadres.




4 Assembler les murs et la plaque de base :

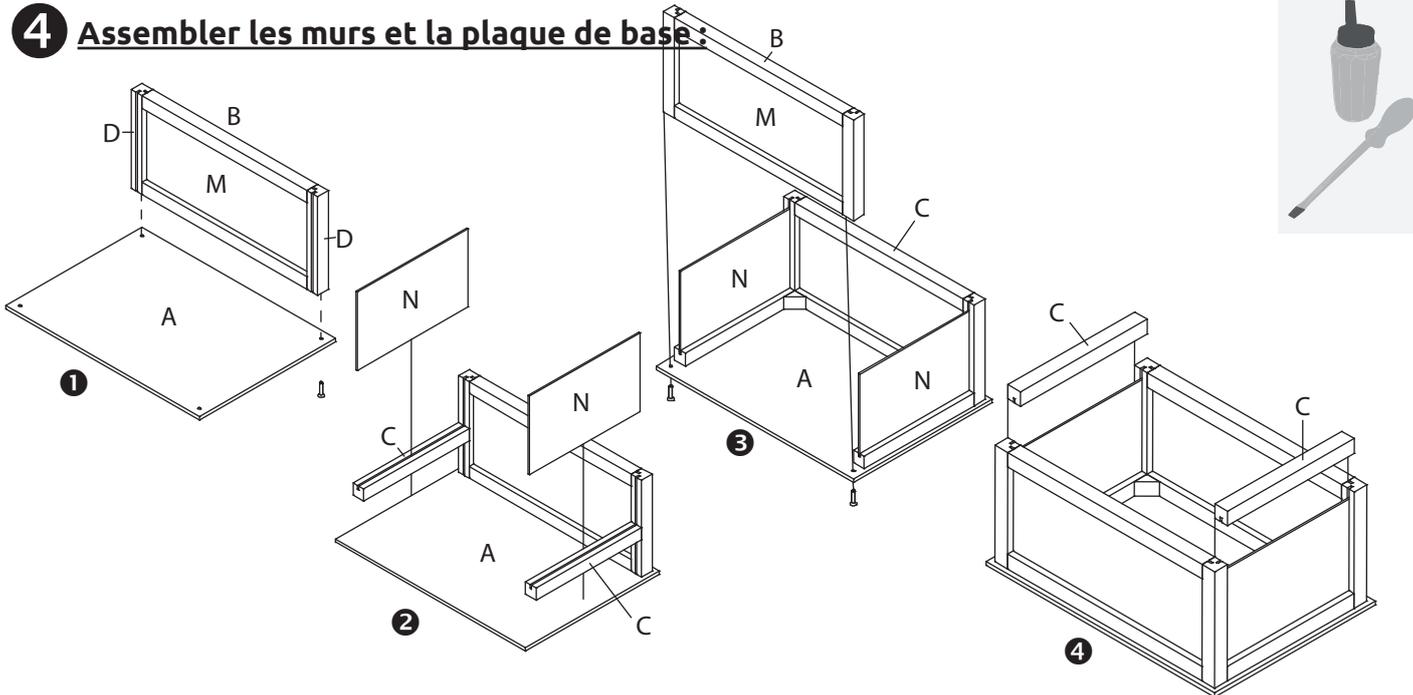


1 Colle et visse un cadre (B, D, M) sur la plaque de base (A). 2 Colle les lattes inférieures (C) sur la plaque de base (A). Retire la feuille de protection des vitres (N) et colle les vitres dans la rainure des pièces (C, D). 3 Colle et visse le 2ème cadre (B, D, M) sur la plaque de base (A). 4 Colle les lattes supérieures (C).

5 Le renforcement des coins (E) :

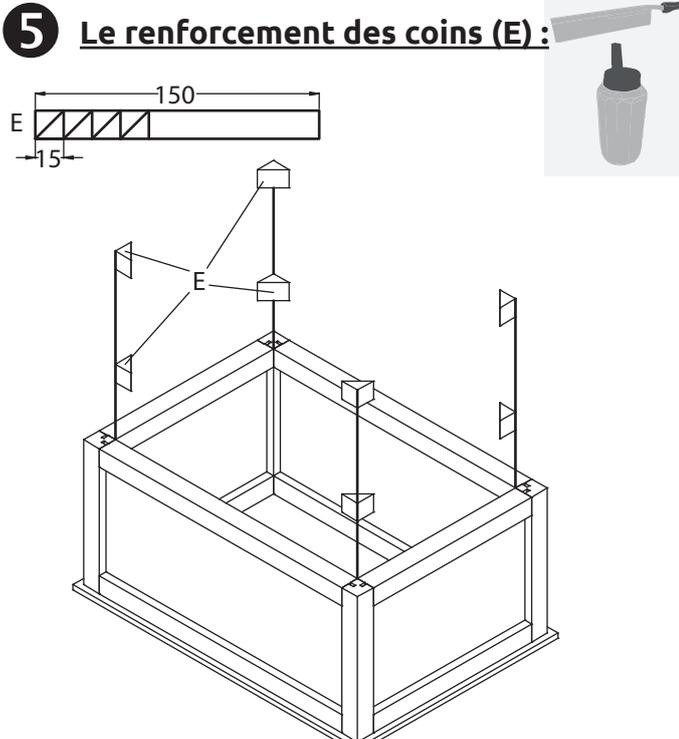


Découpe les pièces (E) dans la latte en bois sans rainure (150 / 15 / 15 mm). Colle les pièces (E) comme renforcement dans les coins - voir schéma.

6 Le toit :

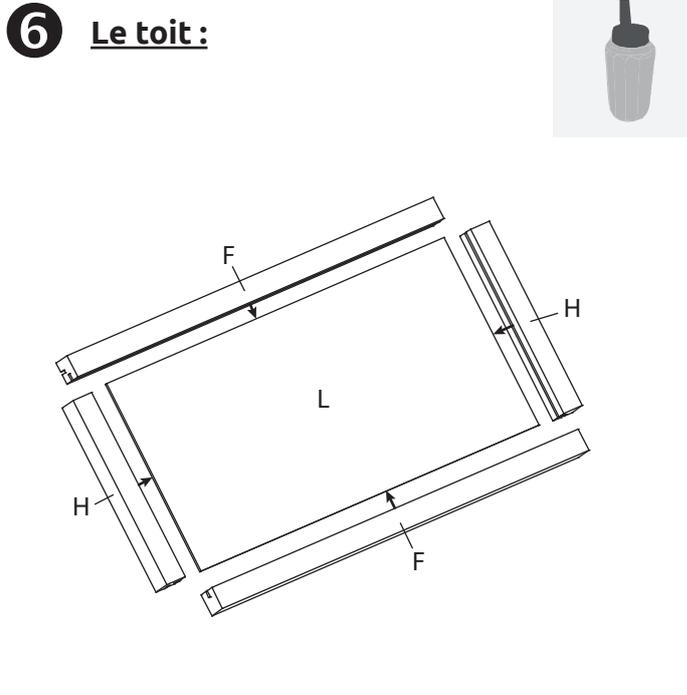

Retire la feuille de protection des pièces (L). Colle ensemble les pièces (F, G, H, L) pour former un cadre. Attention à la bonne position des rainures !


7 Assemblage du toit :

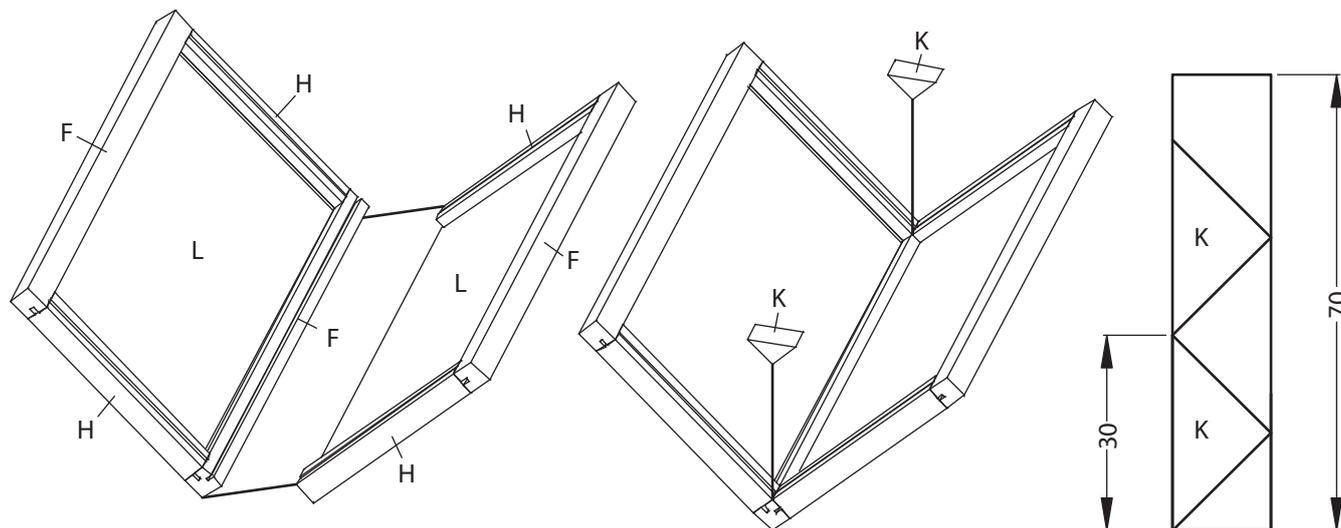

Colle les autres **pièces (F, H, L) ensemble**, de manière à former un **toit à pignon**. Attention à la bonne position des rainures !

OK ✓

8 Assemblage du toit :

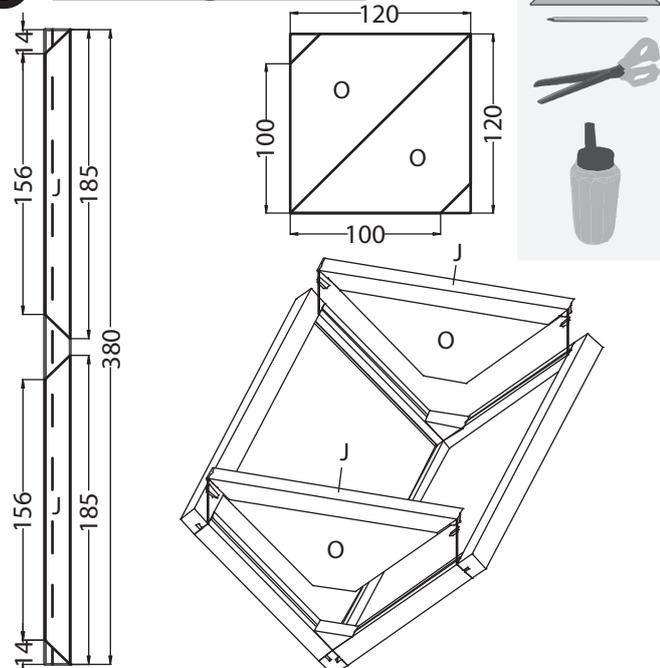

Découpe les **pièces (J)**. Dessine les pièces (O) avec un feutre fin. **Découpe les pièces (O)** avec des ciseaux. **Colle ensuite les pièces (J) et (O)** comme indiqué sur le schéma, sur le toit.

OK ✓

9 Finition :



Ponce toutes les surfaces, coins et bords avec le papier abrasif. Attention à ne pas rayer les vitres.

Idée de décoration : Recouvre la base de ta serre avec du sable et insère des plantes. N'oublie pas que ta plante à soif !

Bonne réussite et bon amusement !

OK ✓