


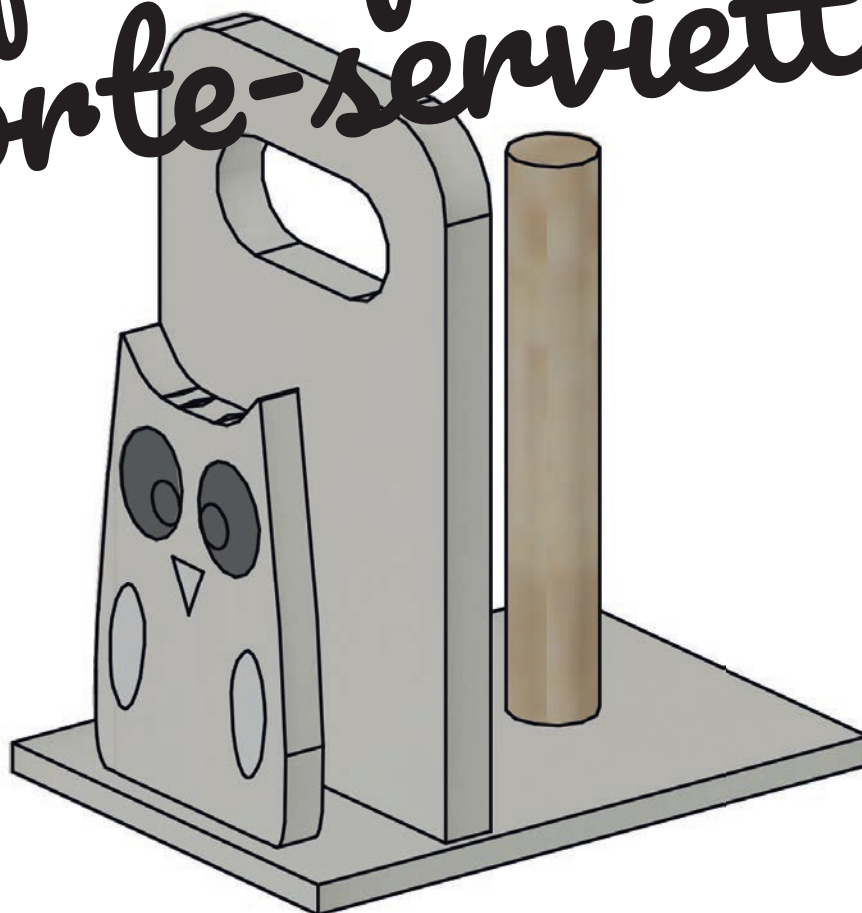

fabrique ton porte-serviettes



OUTILLAGE CONSEILLÉ :



Règle &
enrouleur



Poinçon



Forêts



Scie à
chantourner



Colle à bois /
Colle Universelle



Tournevis
cruciforme



Papier
abrasif

NOM:

CLASSE:

LISTE DES PIÈCES:

1x plaque en contreplaqué de peuplier
1x planche en bois de pin
1x planche en bois de pin
1x tourillon en bois
5x vis

OK✓

☐
☐
☐
☐
☐

DIMENSIONS:

220 / 160 / 10 mm
240 / 150 / 18 mm
150 / 100 / 15 mm
190 / Ø 30 mm
3,5 x 40 mm

DÉSIGNATION:


plaque de base
poignée
motif

PIÈCES:

A
B
C
D




1 Vue d'ensemble:

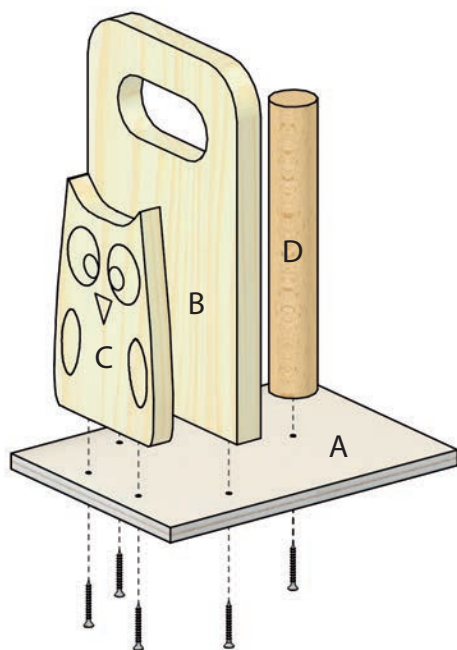

Fais-toi une première vue d'ensemble.

OK✓

2 plaque de base:

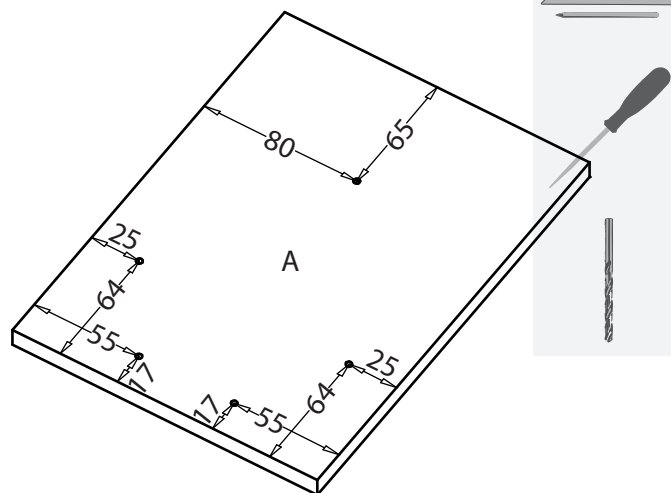


Prends la **plaque en contreplaqué de peuplier** avec les dimensions **220 / 160 / 10 mm**.

Reporte les **points de perçage** sur la plaque comme indiqué sur le dessin, à l'aide d'un **crayon** et d'une **règle**. Contrôle ensuite avec le **gabarit** que tous les **marquages** sont correctement positionnés. Marque les points avec un **poinçon**, puis perce tous les trous avec un foret de **Ø 3,5 mm**.

OK✓

3 Poignée:

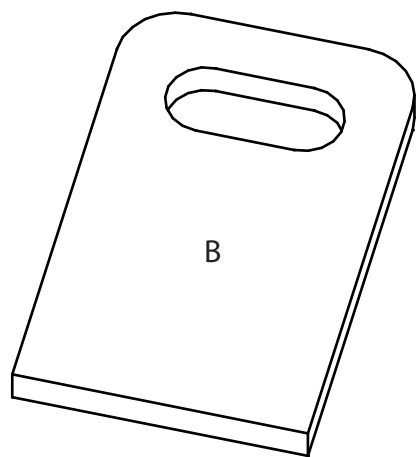


Prends la **planche en bois de pin (B)** avec les dimensions **240 x 150 x 18 mm**.

Reporte le **gabarit** sur la planche. Marque le **point** avec un **poinçon**, puis perce un **trou Ø 3,5 mm** pour la poignée, comme indiqué sur le gabarit.

Decoupe ensuite la **poignée** et la **forme extérieure** en suivant les lignes tracées. Lisse soigneusement les **bords** avec du **papier abrasif**.

OK✓

4 Montage de la poignée:

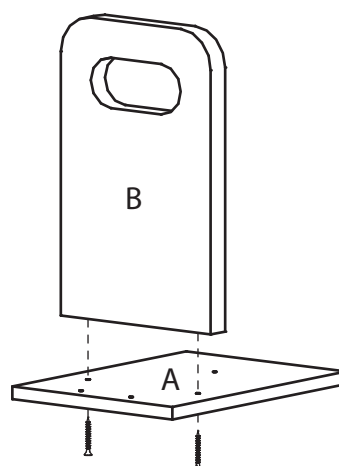


Positionne la **planche (B)** sur la **plaque de base (A)** de manière à ce qu'elle soit bien **centrée** et alignée avec les **trous**.

Préperce les **trous** dans la pièce (B) en perçant vers le haut à travers les **trous existants** dans la pièce (A). Applique ensuite un peu de **colle à bois** sur la **face inférieure** de la pièce (B).

Remplace la planche correctement et **visse** les deux pièces ensemble comme indiqué.


OK✓

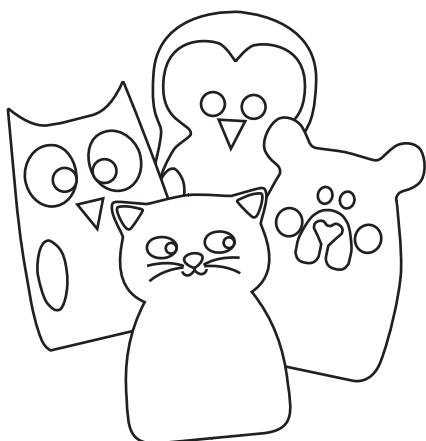**5** Decouper le motif:

Prends la **planche en bois de pin (C)** avec les dimensions **150 x 100 x 15 mm**. Choisis un **motif** parmi les gabarits et reporte-le sur la **planche (C)**.
Decoupe ensuite le motif avec une **scie à chantourner**. Lisse soigneusement les **bords** avec du **papier abrasif**.

Tu peux aussi créer ton propre motif. Veille à ce que la partie inférieure du motif soit suffisamment large pour que les vis soient ensuite complètement

OK✓

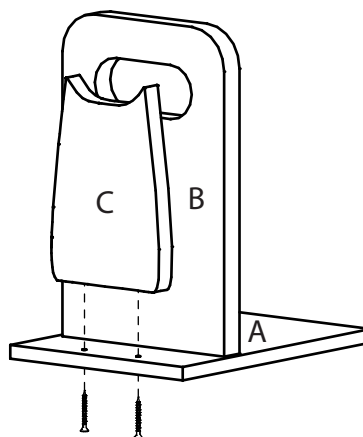
6 Fixer la pièce (C):

Positionne la **planche (C)** sur la **plaque de base (A)** de manière à ce qu'elle soit bien centrée et alignée avec les trous.

Préperce les **trous** dans la pièce (C) en perçant vers le haut à travers les **trous existants** dans la pièce (A). Applique ensuite un peu de **colle à bois** sur la **face inférieure** de la pièce (C).

Remplace la planche correctement et **visse** les deux pièces ensemble comme indiqué.

OK✓

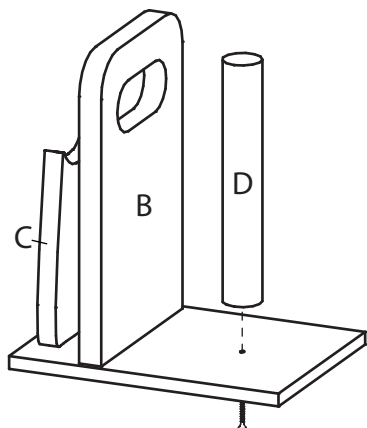7 Fixer le tourillon:


Prends le **tourillon (D)** avec les dimensions **190 mm** et **Ø 30 mm**.

Positionne le **tourillon (D)** au centre sur la **plaque de base (A)**, de manière à ce qu'il soit bien aligné avec le trou.

Préperce le trou dans la pièce (D) en perçant vers le haut à travers le **trou existant** dans la pièce (A).

Applique ensuite un peu de **colle à bois** sur la **face inférieure** du tourillon. Remplace-le correctement et **visse** les pièces ensemble comme indiqué.

OK✓

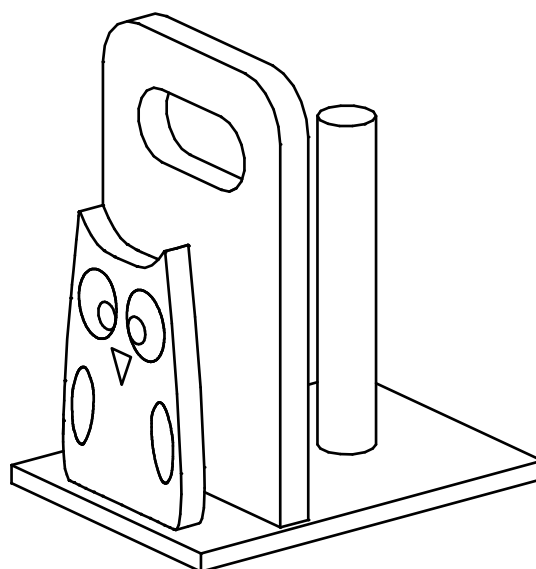7 Finition:

Ton ouvrage est **presque terminé**.

Tu peux le décorer selon tes envies avec des **couleurs**, des **motifs** ou des **decorations**.

Amuse-toi bien et bonne réussite.

OK✓

